

StreetPilot® 2720

owner's manual

manuel d'utilisation



© Copyright 2006–2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

All rights reserved. Except as expressly provided herein, no part of this manual may be reproduced, copied, transmitted, disseminated, downloaded or stored in any storage medium, for any purpose without the express prior written consent of Garmin. Garmin hereby grants permission to download a single copy of this manual onto a hard drive or other electronic storage medium to be viewed and to print one copy of this manual or of any revision hereto, provided that such electronic or printed copy of this manual must contain the complete text of this copyright notice and provided further that any unauthorized commercial distribution of this manual or any revision hereto is strictly prohibited.

Information in this document is subject to change without notice. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Visit the Garmin Web site (www.garmin.com) for current updates and supplemental information concerning the use and operation of this and other Garmin products.

Garmin®, StreetPilot®, and MapSource® are registered trademarks and City Navigator™ is a trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries and may not be used without the express permission of Garmin.

This bilingual version of the StreetPilot 2720 manual is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual (Garmin part number 190-00474-00) regarding the operation and use of the StreetPilot 2720.



PREFACE

Contact Garmin

If you encounter any difficulty while using your Garmin® StreetPilot® 2720, or if you have any questions, in the U.S.A. contact Garmin Product Support by phone at 913/397.8200 or 800/800.1020, Monday–Friday, 8 AM–5 PM Central Time. You can also go to the Garmin Web site at <http://www.garmin.com/support>.

In Europe, contact Garmin (Europe) Ltd. at 44/0870.8501241.

Serial Number

Record the serial number (8-digit number located on the back of the unit) in case your StreetPilot 2720 needs service or you would like to buy additional maps.

Serial Number: _ _ _ _ _ _ _ _

Quick Links

- Finding an address: [page 9](#)
- Viewing the Map page: [page 16](#)
- Creating a new saved route: [page 20](#)
- Saving a location you have found: [page 12](#)
- Using the mileage logs: [page 25](#)
- Turning off the GPS to use indoors: [page 19](#)
- Adjusting the volume: [page 29](#)
- Adjusting the brightness: [page 35](#)
- Loading the USB drivers: [page 36](#)
- Cleaning and storing your unit: [page 39](#)

TABLE OF CONTENTS

| | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Preface | i | Editing Saved Locations | 13 | Severity Color Code | 27 |
| Contact Garmin | i | Saving Coordinates | 14 | Changing the Traffic Settings | 27 |
| Serial Number..... | i | Deleting a Saved Location..... | 15 | Adding an FM Traffic Subscription..... | 28 |
| Quick Links | i | Viewing the Map and Using the Tools | 16 | Customizing the StreetPilot 2720 | 29 |
| Warning | iii | Viewing the Map Page..... | 16 | Adjusting the Volume | 29 |
| Caution | iv | Browsing the Map..... | 17 | Customizing the General Settings | 29 |
| Getting Ready | 1 | Trip Computer..... | 18 | Changing the Map Settings | 31 |
| Looking at the StreetPilot 2720 | 1 | Turn List..... | 18 | Customizing the Map Data Fields..... | 33 |
| Installing the 2720 in Your Vehicle..... | 2 | GPS Info Page..... | 19 | Changing the Navigation Settings | 34 |
| Using the Remote Control | 4 | Creating and Editing Routes | 20 | Adjusting the Traffic Settings | 35 |
| Using the 2720 | 5 | Creating a New Saved Route | 20 | Changing the Screen Settings..... | 35 |
| Manual Conventions | 5 | Editing a Saved Route..... | 21 | Viewing Unit Information (About)..... | 35 |
| Find It and Go! | 6 | Adding Multiple Destinations to a Saved Route | 22 | Restoring the Settings | 35 |
| Finding a Restaurant | 6 | Saving the Active Route | 23 | Appendix | 36 |
| Following Your Route..... | 7 | Navigating a Saved Route | 23 | Connecting to Your Computer | 36 |
| Where To? | 8 | Recalculating the Route | 23 | Updating the Software and Map Data | 37 |
| Using the Where To? Menu | 8 | Deleting All Saved Routes..... | 23 | Using a Remote GPS Antenna | 37 |
| Understanding the Search Results | 8 | Stopping Your Route..... | 23 | Custom POIs (Points of Interest)..... | 38 |
| Finding an Address | 9 | Adding a Detour to a Route | 23 | Using xImage to Customize Your Splash Screen | 38 |
| Understanding the Information Page..... | 10 | Adding Avoidances | 24 | Caring for Your StreetPilot 2720 | 39 |
| Finding Recently Found Locations | 10 | Using the Logs..... | 25 | Technical Specifications | 40 |
| Finding Locations in a Different Area..... | 11 | Adjusting the Track Log | 25 | Changing the Fuse | 40 |
| Narrowing Your Search..... | 11 | Using the Mileage Logs | 25 | FCC Compliance | 41 |
| My Locations | 12 | Traffic Information | 26 | Industry Canada Compliance | 41 |
| Saving Locations | 12 | Connecting the FM Traffic Receiver | 26 | Software License Agreement..... | 41 |
| Finding Saved Locations | 12 | Viewing Traffic Incidents..... | 26 | Declaration of Conformity (DoC) | 41 |
| Setting a Home Location | 13 | Avoiding Traffic | 26 | 2720 Troubleshooting | 42 |
| | | Traffic Symbols | 27 | Index | 43 |

Warning

This manual uses the term **Warning** to indicate a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

When installing the unit in a vehicle, place the unit securely so that it does not interfere with vehicle operating controls or obstruct the driver's view of the road (see diagram).

Do not mount where driver's field of vision is blocked.



Do not place unsecured on the vehicle dash.

Do not mount in front of an airbag field of deployment.

When navigating, carefully compare information displayed on the unit to all available navigation sources, including information from street signs, visual sightings, and maps. For safety, always resolve any discrepancies or questions before continuing navigation.

Always operate the vehicle in a safe manner. Do not become distracted by the unit while driving, and always be fully aware of all driving conditions. Minimize the amount of time spent viewing the screen of the unit while driving and use voice prompts when possible.

Do not enter destinations, change settings, or access any functions requiring prolonged use of the unit's controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.



WARNING: This product, its packaging, and its components contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or reproductive harm. This Notice is being provided in accordance with California's Proposition 65. If you have any questions or would like additional information, refer to our Web site at <http://www.garmin.com/prop65>.

 **Caution**

This manual uses the term **Caution** to indicate a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor injury or property damage. It may also be used without the symbol to alert you to avoid unsafe practices.

Failure to avoid the following potentially hazardous situations may result in injury or property damage.

The unit is designed to provide you with route suggestions. It does not reflect road closures or road conditions, traffic congestion, weather conditions, or other factors that may affect safety or timing while driving.

Use the unit only as a navigational aid. Do not attempt to use the unit for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography. This product should not be used to determine ground proximity for aircraft navigation.

The Global Positioning System (GPS) is operated by the United

States government, which is solely responsible for its accuracy and maintenance. The government's system is subject to changes which could affect the accuracy and performance of all GPS equipment, including the unit. Although the unit is a precision navigation device, any navigation device can be misused or misinterpreted and, therefore, become unsafe.

The unit has no user-serviceable parts. If you ever have a problem with your unit, take it to an authorized Garmin dealer for repairs.

The unit is fastened shut with screws. Any attempt to open the case to change or modify the unit in any way voids your warranty and may result in permanent damage to the equipment.


Important Information

MAP DATA INFORMATION: One of the goals of Garmin is to provide customers with the most complete and accurate cartography that is available to us at a reasonable cost. We use a combination of governmental and private data sources, which we identify in product literature and copyright messages displayed to the consumer. Virtually all data sources contain inaccurate or incomplete data to some extent. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

The **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** requires the recycling of certain electronics. For more information on the applicability to this product, see www.erecycle.org.

GETTING READY

Looking at the StreetPilot 2720

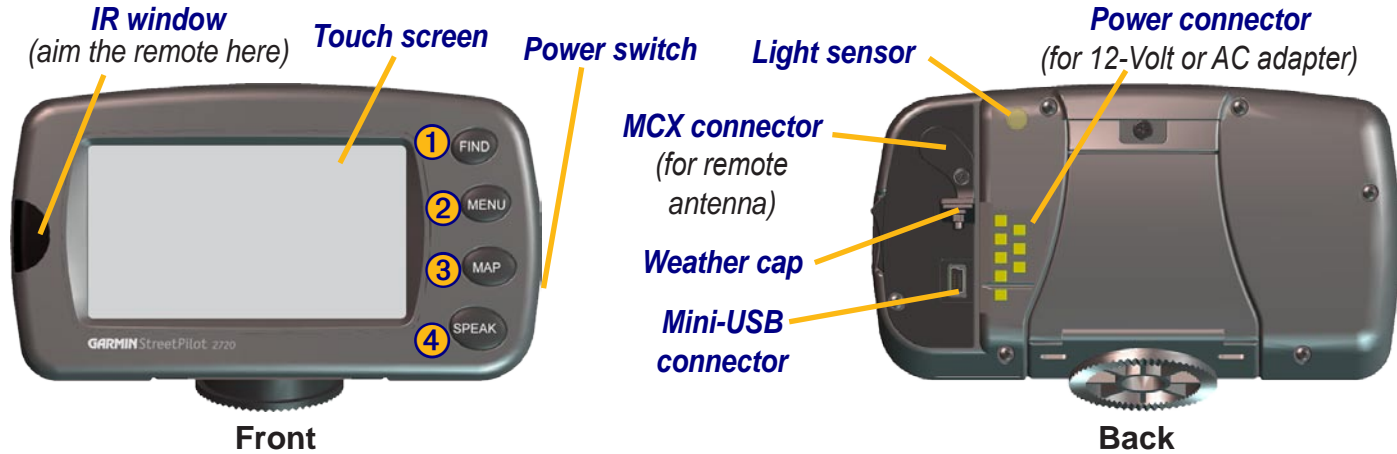

2720 Keys

- ① **Find**—opens the Where To? menu. Press twice to **Go Home**. Press and hold to open Recent Finds.
- ② **Menu**—opens the Main menu. Press repeatedly to open the Main menu, Tools menu, and Settings menu.
- ③ **Map**—opens the Map page. Press repeatedly to open the Map page, Trip Computer, and Turn List.
- ④ **Speak**—announces status and voice directions.

Installing the 2720 in Your Vehicle

You can use the permanent or temporary adhesive disks, or the non-skid friction mount, to mount the StreetPilot in your vehicle.



*Permanent
adhesive disk*



*Temporary
adhesive disk*

To attach the mounting disk to your dashboard:

1. Clean and dry the area where you want to place the mount.
2. Remove one side of the backing from the adhesive and place the adhesive on the bottom of the mounting base. Remove the backing from the bottom of the adhesive.
3. Place the mounting base so the locking lever is facing you and then position the base on the cleaned area. Apply pressure to adhere the base to the dashboard.



NOTE:

difficult to remove. Only install it if you are sure you want to leave the mount in that location.

To mount your StreetPilot 2720:

1. Align the power plug on the vehicle adapter to the connector and slide the plug into the connector until fully seated.



2. Slide the locking lever on the mounting base to the left, in the unlocked position

- Slide the bottom of the StreetPilot into the mounting base until it clicks into place.
- Slide the base's locking lever to the right, in the locked position.



- Plug the power adapter into an available 12-Volt receptacle in your vehicle.
- Route the cable so it does not interfere with vehicle operation.

Removing the 2720 from the Mount

- Slide the locking lever to the left, to the unlocked position.
- Press the release tab down.



- Slide the 2720 out of the mounting base.

Using the Remote Control

The remote control operates using two AAA batteries. To use the remote, aim it toward the IR window on the front left of the StreetPilot.

(Zoom) In—zooms into the map.

(Zoom) Out—zooms out of the map.

Menu—opens the Main menu. Press repeatedly to scroll through the Main menu, the Tools menu, and Settings menu.

Map—opens the Map page. Press repeatedly to scroll through the Map, Trip Computer, and Turn List.

Back—returns to the previous page and cancels data entry.



Speak—announces the next turn or the GPS status.

Thumb Stick—highlights options and moves the map arrow. Press in to make a selection.



Page and —scrolls through lists and pages.

Vol + and **-** —raises and lowers the volume.


Alphanumeric Keys—enters numbers and letters. To enter letters or numbers, press the key repeatedly until the correct character appears.

Using the 2720

Here are some helpful tips for using your 2720.


- Use your finger to touch the screen and select objects.
You can also press the keys on the front of the unit or on the remote control to operate your 2720.
- Touch the **Back** button on any screen to return to the previous screen.
- Touch  and 

FIND IT AND GO!

As soon as you turn on your Garmin StreetPilot 2720, it begins acquiring GPS satellite signals. The bars in the upper-left corner  indicate satellite strength. Touch the bars to view more information about the GPS signals.

Finding a Restaurant

1 Touch **Where To?**

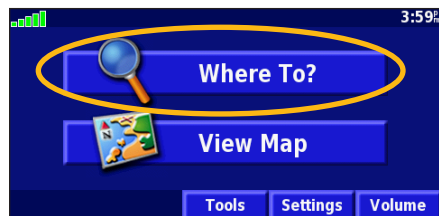

2 Touch **Food, Hotel...**



3 Touch **Food & Drink**.




4 Touch a food category.



5 Touch a location.




6 Touch **Go To**.

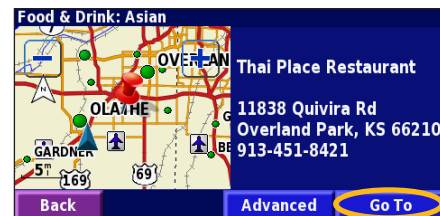

Following Your Route


Follow the route to your destination using the map and the voice prompts. As you travel, your StreetPilot guides you to your destination with voice prompts, arrows, and directions along the top of the map. If you depart from the original route, your StreetPilot recalculates the route and provides new route instructions.

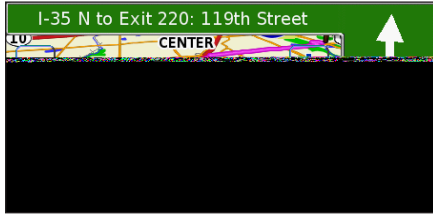

Your route is marked with a magenta line.



Follow the arrows.

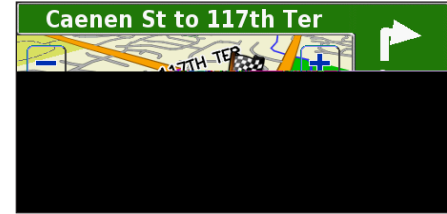

A checked flag marks your destination.

For more information about using the map and other tools, see [pages 16–19](#).


Taking a Better Route

If you need to take a detour, press the **Menu** key and touch **Detour**. For more information about taking detours, see [page 23](#).

WHERE TO?

Using the Where To? Menu

The Where To? menu (Find menu) provides several categories to search for locations. Press the **Find** key, or touch **Where To?** on the Main menu.

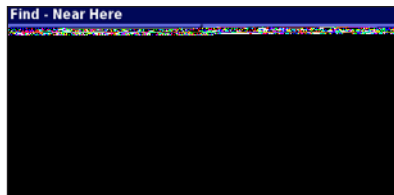

Where To? Menu

Address—enter the house number and street name to find a specific address. See [page 9](#).

Food, Hotel...—search for locations, such as schools, shopping centers, and hospitals.

Streets & Cities—find a city, street, intersection, or exit.



Browse Map—use the map to find the location you are looking for, which can be helpful when you know where the location is, but do not know the name. See [page 17](#).

My Locations—save your favorite locations in My Locations. For example, you can save the hotel where you will be staying while on vacation. See [page 12](#).

Recent Finds—find locations you have recently selected from the search result list.

Understanding the Search Results

Your StreetPilot sorts the search results list by distance from your current location; the closest locations are listed first.

Touch the  and  to view all of the results.




See [page 11](#) to narrow your search or search in different areas.

| Near Here | |
|-----------|--------------------------------------|
| 1 | Harus Steak Sushi Plate 4.4° NE |
| 2 | Izumi Japanese Steak & Sushi 4.6° NE |
| 3 | Thai Place Restaurant 5.7° NE |
| 4 | Ichiban Sushi 6.5° NE |


Search Results

Finding an Address

- From the Main menu, touch **Where To?** Touch **Address**.
- Touch a state. Touch **Search All Cities** or select a city.
- Enter the address number and touch **Done**.

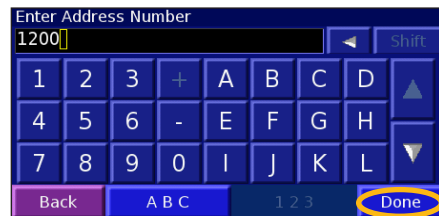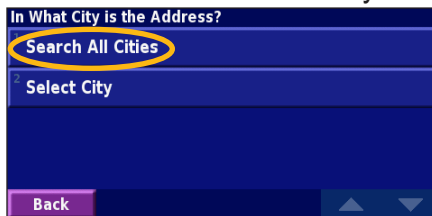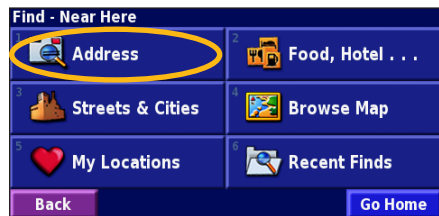


- Enter the street name and touch **Done**.
- Select the street and then select the city.
- Select the address, if necessary. Touch **Go To**.

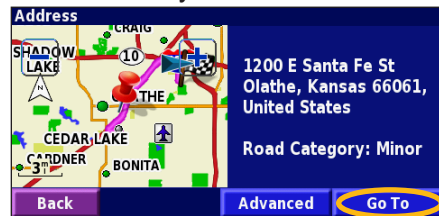

Searching for a city, street, intersection, or exit is very similar to searching for an address. From the Main menu, touch **Where To?** > **Streets & Cities**.

Understanding the Information Page

When you select a location from the search results list, the location's information page opens, as shown below.

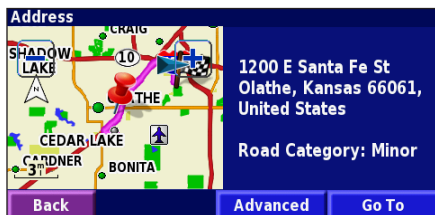

Touch **Go To** to create a route to this location.

Touch **Advanced** to view other options for this location:

- **Insert in Current Route**—add this location as the next stop (point) in your route.
- **Add As Favorite**—add this location to your Favorites. For more information, see [page 12](#).
- **Find Near Point**—find a different location near this location.
- **Browse Map**—view this location on the map.

Finding Recently Found Locations

Your StreetPilot stores the last 50 locations you have found in Recent Finds.

1 Touch **Where To? > Recent Finds**.



2 Select a location from the list.



Touch **Category** to display recent finds of a specific category, such as **Cities**.

Finding Locations in a Different Area

You can search for locations in a different area, such as a different city or near your destination.

- 1 From the search results list, touch **Near...**



- 2 Select one of the search options.



A list of locations appears.

Narrowing Your Search

To narrow your search, you can spell part of the name of the location you are searching for.

- 1 From the search results list, touch **Spell**.



- 2 Enter part of the name and touch **Done**.



A list of locations appears.

MY LOCATIONS


Saving Locations

Any time you are viewing a location's information page, you can save that location as a Favorite.


① Touch **Advanced**.



② Touch **Add As Favorite**.

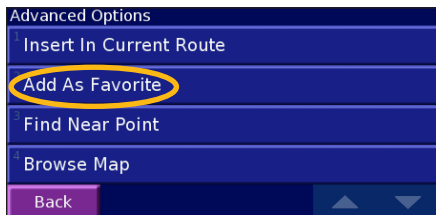


Saving a Current Location

From the Main menu, touch  **View Map**. Touch anywhere on the map, and then touch **Save As Favorite**.


Finding Saved Locations

From the Main menu, touch **Where To?**

① Touch **My Locations**.

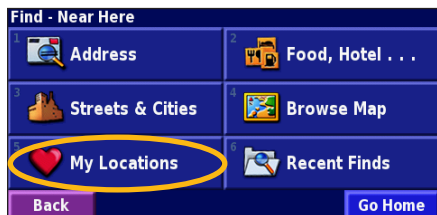

② Touch **Favorites**.

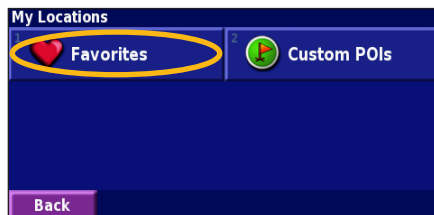


③ Touch a saved location.




Setting a Home Location

- 1 Touch **Where To?** > **Go Home**.
- 2 Select an option.

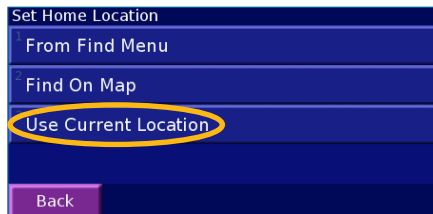

- 3 Touch **Save Home**.

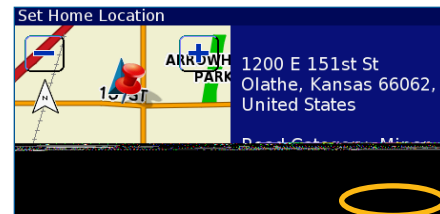


Press the **Find** key twice to create a route to your Home Location. To change your Home Location, first delete it from your Favorites (see [page 15](#) for more information). Then set it again using the instructions above.


Editing Saved Locations

From the Main menu, touch **Tools** > **My Data** > **Favorites**.

- 1 Touch **Edit/Review Favorites**.
- 2 Touch a location to edit.

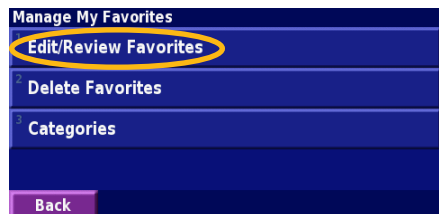

- 3 Touch **Edit**.

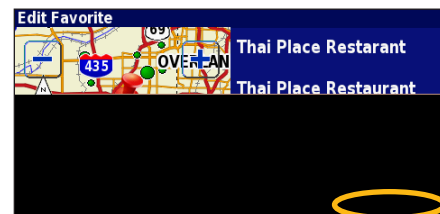

Saving Coordinates

If you know the geographic coordinates of your destination, you can use your StreetPilot to navigate to any location using its latitude and longitude coordinates. From the Menu page, touch **Where To?** > **My Locations** > **Coordinates**.

Entering the Coordinates

① Touch **Enter Position**.



② Enter the coordinates, and touch **Next**.



③ Touch **Go To**.



Browsing the Map for Coordinates


① Touch **Browse Map**.



② Touch the location on the map, and touch **Save As Favorite**.



③ Touch **Go To**.

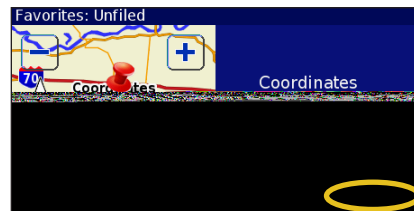

Deleting a Saved Location

To delete a saved location, touch **Tools** > **My Data** > **Favorites**.

1 Touch **Delete Favorites**.



4 Touch **Delete**.



VIEWING THE MAP AND USING THE TOOLS

Viewing the Map Page


From the Main menu, touch **View Map** to open the map or press the **Map** key. Touch an area of the map to see additional information, as shown below. The position icon ▲ shows your current location.

While navigating a route, touch the green text bar to open the Turn List. See [page 18](#).



Map Page while Navigating a Route

Browsing the Map

From the Main menu, touch **View Map**. You can also touch  **Where to?** > **Browse Map**. Touch and drag anywhere on the map to browse the map (view different parts of the map).


2



Trip Computer

The Trip Computer indicates your current speed and provides statistics about your trip.

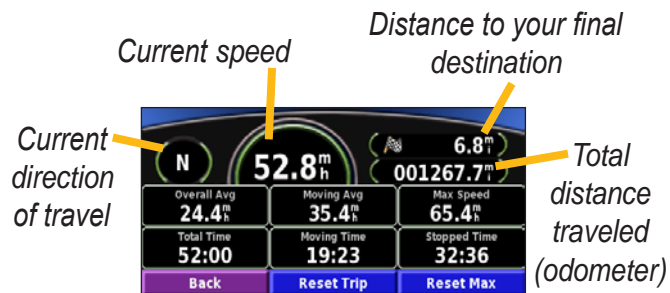

To view the Trip Computer, select the **Speed** or **Arrival Time** field on the map. Or, from the Main menu, touch **Tools > Trip Computer**.






Touch **Reset Trip** to reset all information on the Trip Computer. To reset the maximum speed, touch **Reset Max**.

Turn List

The Turn List provides a list of turn-by-turn instructions for your entire route as well as arrival information.

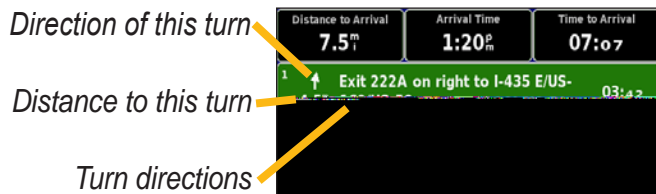
While navigating a route, touch the green text bar on the Map page to open the Turn List. Or, from the Main menu, touch **Tools > Turn List**. The next turn on your route is listed at the top of the list. Touch **View All** to see all the turns in the route. Touch  and  to scroll through the list.



Touch a turn to see the turn on a map (the Next Turn page). You can also, press **Speak** on the remote control to open the Next Turn page. Touch  and  to zoom in and out of the turn on the map.

GPS Info Page

From the map or Main menu, touch the signal strength bars in the upper-left corner of the screen to view the GPS Info page. Or, from the Main menu, touch **Tools** > **GPS Info**.

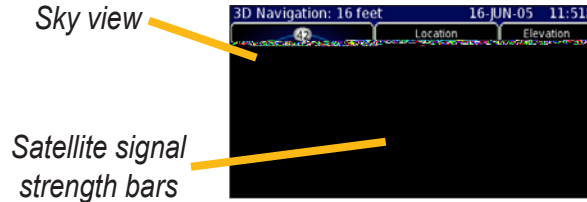

The sky view shows the satellites you are receiving. The satellite signal strength bars indicate the strength of each satellite signal. A solid bar indicates your StreetPilot has a strong fix on that GPS satellite, and the GPS satellite is ready for use.

For more information about GPS, see <http://www.garmin.com/aboutGPS/>.

GPS Settings

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **GPS**. You can also access the GPS Settings by touching the **GPS Settings** button on the GPS Info page.

Use Indoors—touch **Yes** to turn the GPS receiver off and use the unit indoors.

Set Position—if Use Indoors is enabled, you can select a location on the map as your current location (position). Touch **OK** after you select your location.

WAAS/EGNOS—disable and enable WAAS/EGNOS. Wide Area Augmentation System (WAAS) and Euro Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) are systems of satellites and ground stations that provide GPS signal corrections, giving you even better position accuracy.


To learn about WAAS and EGNOS, visit <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

CREATING AND EDITING ROUTES


Creating a New Saved Route

You can store up to 50 saved routes. From the Main menu, touch **Tools** > **My Data** > **Routes**.

- ① Touch **Create New Saved Route**.

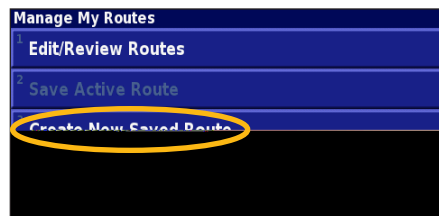


- ② Touch an option and touch **Next**. Select the start point.

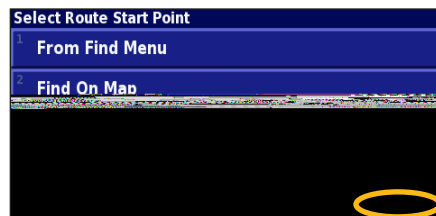


- ③ Touch an option and touch **Next**. Select the end point.




- ④ To add a stop, touch **Yes**, then touch **Next**. Select the point.

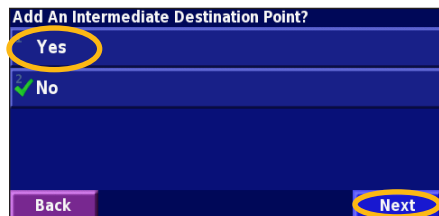

- ⑤ Select your preference and touch **Next**. See [page 34](#).

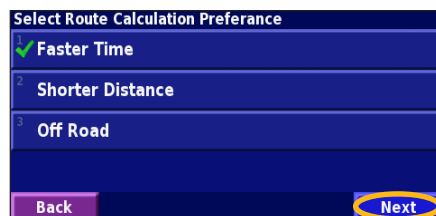


- ⑥ Touch **Finish**.

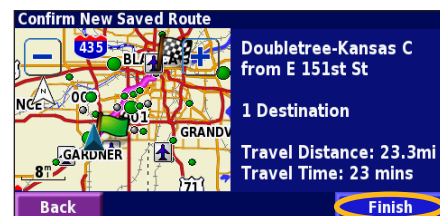

Editing a Saved Route

From the Main menu, touch **Tools** > **My Data** > **Routes**.


1 Touch **Edit/Review Routes**.

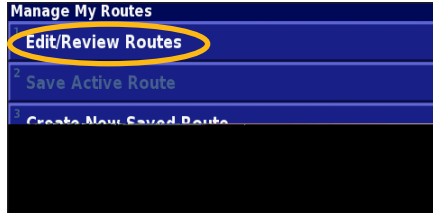


2 Touch the route to edit.



3 Touch **Edit**.

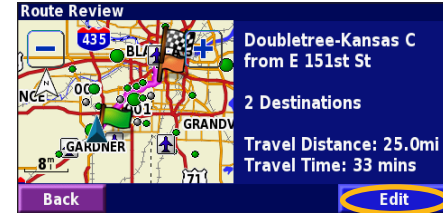

4 Touch the item to edit.

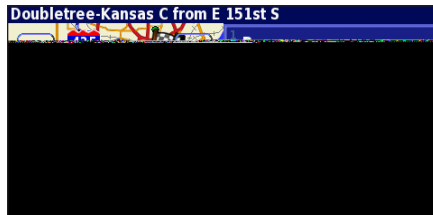

Rename—enter a new name for the route using the on-screen keyboard.

Edit/Review Points—add, arrange, remove, re-order, and review points in the route. For more info, see [the next page](#).


Change Preference—change the route calculation preference to Faster Time, Shorter Distance, or Off Road. See [page 34](#) for information about the route preferences.

Delete Route—delete this route.


Adding Multiple Destinations to a Saved Route

You can add multiple destinations (also called via points, midpoints, or stops) to your route as you create it, as described on [page 20](#). You can also add points to your route when you edit the route, as described below. Follow the steps on the previous page to begin editing the route.

1 Touch **Edit/Review Points**.

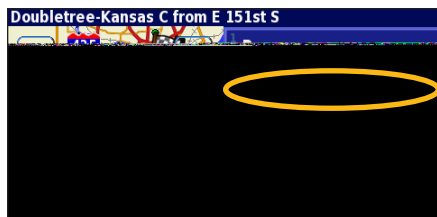


2 Touch **Add**.

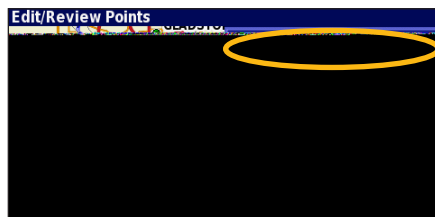

3 Touch where you want to add the point.



4 Touch an option and then select the point.

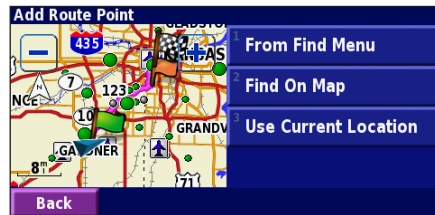


Auto Arrange—arranges the points to provide the shortest route.

Remove—touch the point you want to remove and then touch **Remove**.

Re-Order—touch the point you want to move. Touch **Move Up** or **Move Down**. Touch **Done** when finished.

5 Add points as necessary. Touch **Done** when finished.

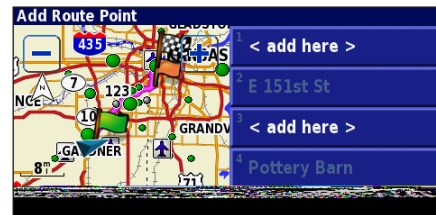

Saving the Active Route

From the Main menu, touch **Tools > My Data > Routes > Save Active Route**.


Navigating a Saved Route

From the Main menu, touch **Tools > My Data > Routes > Navigate Saved Route**. Touch the route you want to navigate.

Recalculating the Route

From the Main menu, touch **Tools > My Data > Routes > Recalculate Route**.

Deleting All Saved Routes

From the Main menu, touch **Tools > My Data > Routes >  > Delete All Saved Routes**.

Stopping Your Route

From the Main menu, touch **Stop** and then touch **Yes**.

Adding a Detour to a Route

If you need to take a detour from your current route, open the Main menu and touch **Detour**.

1/2 mile, 2 miles, or 5 miles—select the distance of the detour. For example if a road sign indicates that the street is closed for the next 2 miles, touch **2 miles** in the list. Your StreetPilot recalculates your route for the next two miles.

Detour by Road(s) In Route—select roads in your route to avoid. For example, if the highway ramp is closed, select the ramp in the list of roads. Your StreetPilot recalculates your route to avoid that ramp.


Detour by Traffic Event on Route—if you are using an FM Traffic Receiver, you can detour around traffic events (incidents).

Remove All Detours—touch to remove any detours you have entered for the route.

Adding Avoidances

From the Main menu, touch **Settings** > **Navigation** >  > **Avoidance Setup**. Select the road type to avoid. Touch  to view more road types to avoid.


Creating Custom Avoids

From the Avoidance Setup menu, touch  two times and then touch **Custom Avoids**.


You can enter specific areas and roads to avoid in your routes. When you add a new avoid road, select the beginning point and the end point to define the section of the road that you want to avoid.

When you add a new avoid area, create a rectangular area by selecting the diagonally opposite corners.


- 1 Touch **Add New Avoid Area** or **Add New Avoid Road**.

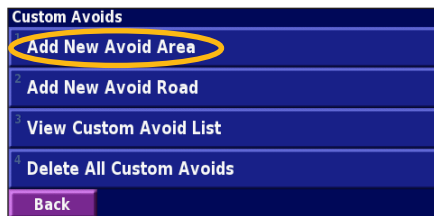


- 3 Touch the second corner and touch **Next**.

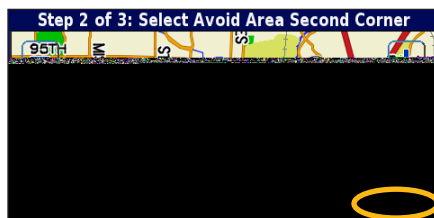

- 2 Touch the first corner and touch **Next**.

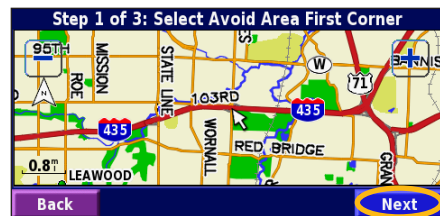

- 4 Touch **Finish**.

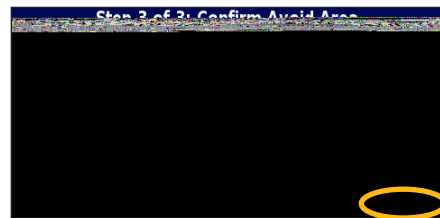

USING THE LOGS

Adjusting the Track Log

As you travel, the StreetPilot creates a bread crumb trail (track log) of your movement so you can see where you have been. From the Main menu, touch **Tools > My Data > Track Log**.

Recording—turn off and on the track log recorder. It is on by default.

Percentage Full—displays the current percentage capacity of the track log. To clear the track log, touch **Percentage Full > Yes > OK**.


Displaying the Track Log

From the Main menu, touch **Settings > Map > Zoom Level Detail > Track Log**. Select a zoom setting at which the track log is shown. Touch **OK**.

Your track log is now shown as a fine dotted line on the map.

Using the Mileage Logs

You can keep four different mileage logs of your travels. One log is always active to record your mileage. From the Main menu, touch **Tools > My Data > Mileage Log**. Touch a log to edit it.

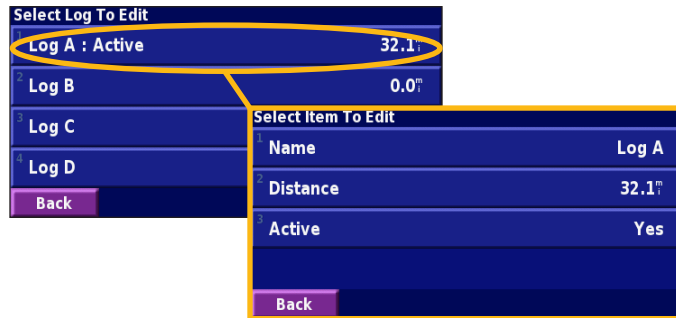

Name—enter a new name.

Distance—reset the mileage log.

Active—turn this log on or off.

TRAFFIC INFORMATION

Using a Garmin® FM TMC Traffic Receiver, your StreetPilot 2720 can receive and use traffic information broadcast over the FM radio data system. No more changing the radio stations to hear the latest traffic report!

When a traffic message is received, your StreetPilot displays the incident on the map and can change your route to avoid the traffic incident.

For more information about the FM Traffic Receiver, visit the Garmin Web site (www.garmin.com). For participating FM subscription providers and covered cities, refer to <http://www.garmin.com/fmtraffic>.


Connecting the FM Traffic Receiver

Plug the cable from the FM Traffic Receiver into the mini-USB connector on the back of the StreetPilot under the weather cap.

Viewing Traffic Incidents



From the Main menu, touch **Tools** > **Traffic**. Touch an item in the list to view the details. Touch **Near...** to view traffic at a different location.

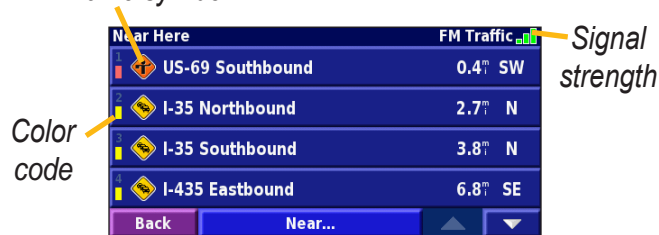Traffic symbol

















Traffic Incident List

Avoiding Traffic




When a traffic incident is on your current route, a  appears in the lower-left corner of the map showing the total delay in minutes. To avoid the traffic, touch , touch the incident, and then touch **Detour Around**.

Traffic Symbols

| North American | Meaning | International |
|---|-------------------|---|
|  | Road Condition |  |
|  | Road Construction |  |
|  | Road Closed |  |
|  | Congestion |  |
|  | Accident |  |
|  | Incident |  |
|  | Information |  |

Severity Color Code

The bars to the left of the traffic symbols indicate the severity of the traffic incident.

-  = Low severity; traffic is still flowing.
-  = Medium severity; traffic is a bit congested.
-  = High severity; traffic is heavily congested.

Changing the Traffic Settings

From the Main menu, touch **Settings** > **Traffic**.

Subscriptions—if you have an FM Traffic Receiver connected, touch **FM Traffic Subscriptions** to view your subscriptions. Touch the subscription to display the expiration date. See [the next page](#) for information about adding an FM Traffic subscription.

Symbol Style—select the style of traffic symbols you want to display on the map: **North American** or **International**.


Audio Notification—turn on or off the audio notification that alerts you about a traffic incident.

Avoid Traffic—select **Yes** to avoid traffic incidents when generating a route.


Adding an FM Traffic Subscription

Your FM Traffic Receiver came with a trial subscription, or you may be in an area with free service. You can also add subscriptions to expand your service area. Write down your FM Traffic Receiver's unit ID. Go to <http://www.garmin.com/fmtraffic> to purchase a traffic subscription and get a 25-character traffic subscription code.


1 Touch **Settings**.

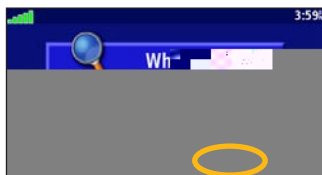


2 Touch **Traffic**.

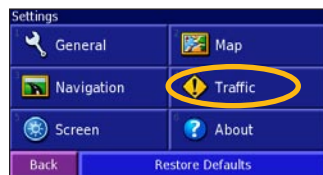


3 Touch **Subscriptions**.

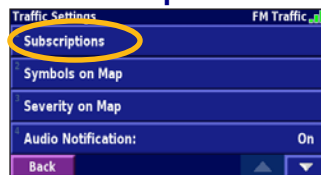

4 Touch **Add Subscription**.

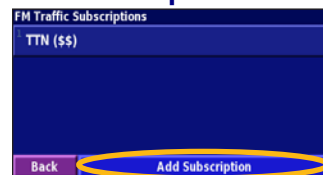


5 Touch **Next**.

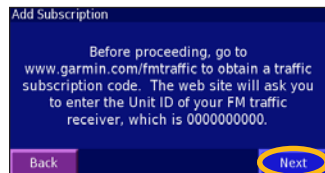

6 Enter the code and touch **Next**.



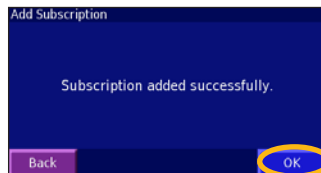


7 Touch **OK**.



CUSTOMIZING THE STREETPILOT 2720

Adjusting the Volume

From the Main menu, touch **Volume**. Touch the  and  to adjust the volume of the speaker. Touch **Settings** to open the Audio Settings; see [page 30](#).

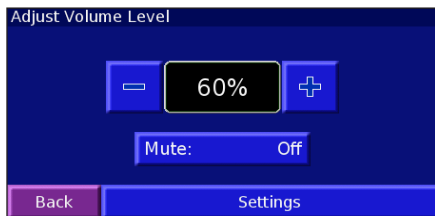

Customizing the General Settings

From the Main menu, touch **Settings** >  **General**.

Changing the GPS Settings

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **GPS**. See [page 19](#).

Changing the Language

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Language**.

Voice Language—change the language for all voice prompts and messages. Touch the voice you want to use and touch **OK**. To delete that voice from your StreetPilot, touch **Delete** and **OK**.

Your StreetPilot contains two different types of voice languages: text-to-speech and pre-recorded. Languages noted with “TTS” are text-to-speech (TTS) voices. The text-to-speech voices “read” and “speak” the words that appear on the StreetPilot. The voices have an extensive vocabulary, and they pronounce the street names as you approach turns. The languages without “TTS” are pre-recorded voices, which have a limited vocabulary and do not speak names of locations or streets.



NOTE: *If you change the Voice Language, your StreetPilot must restart to complete this change.*

Text Language—change the on-screen text to the selected language. Changing the Text Language does not change the language of map data or user-entered data.

Speech Rate—select the rate for the vocal prompts.

Customizing the Keyboard

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Keyboard**.

Input Type—select the **English Only** keyboard, or select **West European** to use diacritical characters.

Entry Type—select how keyboard keys display:
ABCDEF displays keys in alphabetical order.
QWERTY displays a standard typewriter configuration.

Customizing the Audio Settings

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Audio**.

Guidance—turn on the vocal guidance prompts or select **Speak Key Only** to provide vocal guidance prompts only when the **Speak** key is pressed.

Attention Tone—turn on or off the attention tone that sounds before voice prompts.

Touch Screen Tone—turn on or off the tone that sounds each time you touch the screen.

Keypress Tone—turn on or off the tone that sounds each time you press a key on the remote.

Speed Adjusted Volume—select how much the volume increases as your speed increases: **Low**, **Medium**, or **High**. To manually control the volume, select **Off**.

Customizing Proximity Alerts

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Proximity Alerts**. This adjusts the visual and audio notifications for custom POIs you have loaded on the StreetPilot. See [page 38](#) for more information.

Changing Your Time Settings

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Time**.

Time Zone—select your time zone or a nearby city. Touch **Custom** to set the time manually. Touch **OK** after you adjust the time. Touch **List Time Zones** to return to the time zone/city list.

Time Format—select 12 or 24-hour time format.

Daylight Saving—select **Auto**, **Yes**, or **No**. The Auto setting automatically adjusts the time for daylight saving time based on your time zone.

Selecting Units

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Units**. Change all units of measure to **Statute** or **Metric**. **Custom** allows you to select metric or statute for a variety of units, such as distance, speed, and temperature.


Turning Safe Mode Off and On

From the Main menu, touch **Settings** > **General** > **Safe Mode**. Turn on or off the Safe Mode, which disables all unit functions that require significant operator attention and could become a distraction while driving. For example, when Safe Mode is On, you cannot search for a location while the vehicle is moving.

Changing the Map Settings

From the Main menu, touch **Settings** >  **Map**.

Map Detail—adjust the amount of detail shown on the map. The map redraws slower when detail is added.

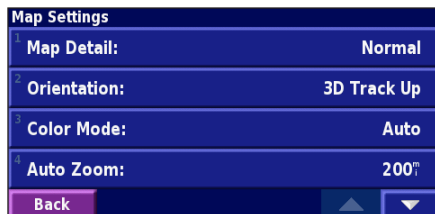

Orientation—change the perspective of the map.

- **2D North Up**—display the map in two dimensions (2-D) with North at the top of the screen.
- **2D Track Up**—display the map in two dimensions (2-D) with your direction of travel at the top of the screen.
- **3D Track Up**—display the map in three dimensions (3-D), with your direction of travel at the top of the screen. This is the default map view.

Color Mode—select **Day** for a bright background. Select **Night** for a black background. Select **Auto** to automatically switch between the two based upon the time of day.

Auto Zoom—disable or enable automatic zooming on the map for optimal viewing. You can also specify a maximum auto zoom distance.

Route Color—select the color of the route line.

Dim Roads—dim roads that are not on your route. Select **Never** or **While Routing**.

Map Data Fields—adjust the size and content of the data fields shown on the Map page. Select **None** to remove the data fields to see more of the map. Select **Wide** to make the data fields larger; they take up more room on the map. Select **Thin** to see more of the map and also the information in the fields. See the next page for more information.

Text Size—adjust the display size of text for various items shown on the map, such as railroads and streets.



Zoom Level Detail—customize which map items appear at various zoom levels. For each map item, you can select **Off**, **Auto**, or a maximum zoom distance.




NOTE: *More detail increases the time it takes the map to refresh.*

Detail Maps—enable and disable the detailed maps loaded in your StreetPilot.

Customizing the Map Data Fields

You can customize the information that appears in the data fields in the Map page. From the Main menu, touch **Settings** >  **Map** >  > **Map Data Fields**.

- 2 Touch the data field you want to customize. 

Changing the Navigation Settings


From the Main menu, touch **Settings** >  **Navigation**.

Vehicle—specify your vehicle type to optimize the route for your vehicle type because some roads have vehicle-based restrictions.

Preference—select a preference for route calculations.

- **Faster Time**—routes calculated with this setting are faster to drive but may be longer in distance.
- **Shorter Distance**—routes calculated with this setting are shorter in distance but may take more time to drive.
- **Off Road**—creates a direct-line route from your current location to your destination. This may be useful when you are travelling outside of detailed map coverage areas, or where no roads exist.

Ask Preference—select whether the unit asks for your preference each time it calculates a route.

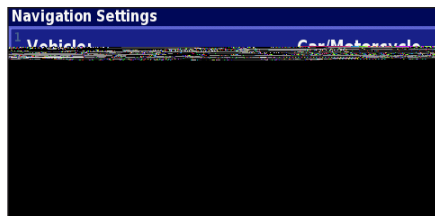

Next Turn Pop-up—turn on or off the Next Turn pop-up window. **Auto** opens the window as you near the turn.

Off-Route Recalculation—set the way the unit responds when you are off the route. You can silence the “off-route, recalculating” message here.

Continuous Auto Routing—turn on or off Continuous Auto Routing, which allows the StreetPilot to continually search for a better route to your destination. This can be useful if a traffic accident occurs on the current route. When **On** is selected, the StreetPilot automatically routes you around a severe traffic delay when a better alternate route exists.



Avoidance Setup—see [page 24](#).

Adjusting the Traffic Settings

See [page 26](#).

Changing the Screen Settings

From the Main menu, touch **Settings** >  **Screen**.

Brightness—select **Manual** and then touch **Next**. Touch the  to decrease the brightness or  to increase it. Select **Auto** for automatic brightness adjustment based upon the light sensor's reading.

Calibrate Touch Screen—if you think the touch screen is not responding properly, you can calibrate the screen. Follow the on-screen instructions. Use the remote control to access this page, if necessary.

Viewing Unit Information (About)

From the Main menu, touch **Settings** >  **About**.

StreetPilot—view the unit's software version, audio version, and unit ID.

Detail Maps—view the version of detailed maps loaded.

FM Traffic Receiver—if you have an FM Traffic Receiver connected, you can view the FM Traffic Receiver's unit ID.

Restoring the Settings

To restore the unit to its original settings, open the Main menu and touch **Settings** > **Restore Defaults** > **Yes**.

APPENDIX

Connecting to Your Computer

To update your software and load additional maps or Custom POIs, you need to connect your 2720 to your computer using the USB cable provided.



NOTE: Do not connect the USB cable to your computer until you have loaded the USB drivers using the enclosed CD-ROM.

Load USB Drivers:

Place the enclosed USB Driver CD-ROM into your computer's CD-ROM drive.

If the CD-ROM does not start automatically, click **Start** and then **Run...** Type the letter of your CD-ROM drive followed by **setup** (for example **D:\setup**). Then press **Enter**.

Follow the instructions on your computer screen.

Plug in the USB cable:

1. Connect the power cable.
2. Lift the bottom flap of the weather cap.
3. Plug the mini-USB connector into the connector on the back of the 2720, under the weather cap.
4. Plug the other end of the cable into an available USB connector on your computer.



Updating the Software and Map Data

If you register your 2720, you will receive notification of software and map updates. To register your 2720, go to <https://www.garmin.com/registration/selectreg.jsp>.

To update the 2720 software:

1. Load the USB drivers using the enclosed CD-ROM. See [the previous page](#).
2. Connect the AC cable to the power connector on the back of the StreetPilot. Turn on the StreetPilot.
3. Connect the USB cable to your 2720 and your computer. See [the previous page](#).
4. Go to <http://www.garmin.com/products/sp2720>. Select **Updates and Downloads**.
5. Click **Download** next to the unit software.
6. Read and agree to the terms. Click **Download**.
7. Select **Run** (or **Open**). Your software is updated.

You can also use WebUpdater to update your 2720 software. Go to <http://www.garmin.com/products/webupdater/> to learn about WebUpdater.

Check <http://www.garmin.com/unlock/update.jsp> to see if an update for your map software is available.

To find out the version of the maps that are loaded on your 2720, open the Main menu. Touch **Settings** > **About** > **Detail Maps**.

To load maps to your 2720, see the MapSource Help file.

Using a Remote GPS Antenna

Use an optional external remote GPS antenna (Garmin GA 25) when using the unit in a vehicle with a coated windshield or an in-screen heating system, which can block GPS signals. Connect the antenna to the MCX connector located on the back of the unit. To purchase, go to <http://www.garmin.com/products/sp2720>. Click **Accessories**.

Custom POIs (Points of Interest)

Your StreetPilot 2720 accepts custom points of interest (POI) databases, available from companies on the Internet. Some POI databases contain alert information so you can be notified when you approach points, such as safety cameras and school zones.

After downloading your database, use the Garmin POI Loader to install the POIs into your unit. The POI Loader is available at <http://www.garmin.com/products/sp2720>. Select **Updates and Downloads**. Refer to the POI

Caring for Your StreetPilot 2720

The StreetPilot 2720 is constructed of high-quality materials and does not require user maintenance other than cleaning.

Cleaning the Unit

Clean the unit's outer casing using a cloth dampened with a mild detergent solution and then wipe dry. Avoid chemical cleaners and solvents that can damage plastic components.

Caring for the Touch Screen

Technical Specifications

Size: 5.6" W x 3.2" H x 2.0" D (14.3 x 8.0 x 5.0 cm)

Weight: 0.93 lbs (420 g)

Unit Case: Rugged; fully gasketed; IPX7 waterproof*

Display: Sunlight-readable, 17:9 WQVGA automotive color TFT display with touch screen and auto dimming; 454 pixels by 240 pixels,

Map Storage: Pre-programmed internal memory

Temperature: 5° to 158°F (-15° to 70°C)

Power Supply

Source: 12 VDC

Usage: 12 watts maximum @ 13.8 VDC

Fuse: AGC/3AG - 1.0 Amp

Remote Control: Two AAA alkaline batteries (not included)

* The remote control is not waterproof.

For a complete list of specifications, visit the Garmin Web site: <http://www.garmin.com/products/sp2720/spec.html>.

Contact your local waste disposal department for information on properly disposing of the unit.

Changing the Fuse

A 3AG 1.0 Amp fast blow fuse is located at the tip of the vehicle adapter. If you need to change the fuse, unscrew the black, round end piece and replace the fuse.



FCC Compliance

The unit complies with Part 15 of the FCC interference limits for Class B digital devices FOR HOME OR OFFICE USE. These limits are designed to provide more reasonable protection against harmful interference in a residential installation, and are more stringent than “outdoor” requirements.

Operation of this device is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

The unit does not contain any user-serviceable parts. Repairs should only be made by an authorized Garmin service center. Unauthorized repairs or modifications could result in permanent damage to the equipment, and void your warranty and your authority to operate this device under Part 15 regulations.

Industry Canada Compliance

Category I radiocommunication devices comply with Industry Canada Standard RSS-210. Category II radiocommunication devices comply with

StreetPilot 2720 Owner's Manual



Industry Canada Standard RSS-310.

Software License Agreement

BY USING THE STREETPILOT 2720, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin grants you a limited license to use the software embedded in this device (the “Software”) in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain with Garmin.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software are valuable trade secrets of Garmin and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America.

Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, Garmin, declares that this 2720 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

To view the full Declaration of Conformity, see the Garmin Web site for your Garmin product: www.garmin.com/products/sp2720/. Click **Manuals**, and then select the **Declaration of Conformity** link.

2720 Troubleshooting

| Problem/Question | Solution/Answer |
|---|---|
| The touch screen is not responding to my taps. | Calibrate the screen. Press Menu on the remote. Use the remote to select Settings > Display > Recalibrate . Follow the on-screen instructions. |
| The remote control does not work. | <p>Check that two AAA batteries are installed.</p> <p>Check the polarity of the batteries (+ and -).</p> <p>Install fresh batteries.</p> <p>Aim the front of the remote toward the IR port on the front of the 2720.</p> |
| <p>How do I clear all my user data?</p> <p>I need to reset my 2720.</p> | <p>Turn off the StreetPilot and then turn it back on. During start up, press and hold the Find key on the front of the 2720. Keep pressing Find until the message “Do you really want to erase all user data?” appears. Touch Yes to clear all user data.</p> <p>All original settings are restored. Your recent finds are also deleted.</p> |

Tip

Be sure you load the USB drivers before you connect the USB cable. See [page 36](#) for information.

INDEX

Symbols

- 2 dimensional 32
- 3 dimensional 32

A

- adding a traffic subscription 28
- add as favorite 10
- audio settings 30
- audio version 35
- auto arrange, route 22
- avoidances 24
- avoiding traffic 26

B

- better route 7, 34
- brightness of the screen 35
- browse the map 17
 - coordinates 14

C

- calibrating the screen 35
- caring for your StreetPilot 39

- cleaning 39
- clear all user data 42
- color code 27
- color mode 32
- contact Garmin i
- continuous auto routing 34
- coordinates
 - browse map 14
 - entering 14
- customizing the StreetPilot 29–35
 - general settings 29
 - map data fields 33
 - map settings 31
 - navigation settings 34
 - restoring the settings 35
 - screen settings 35
 - splash screen 38
 - volume 29
- custom avoids 24
- Custom POIs 38

D

- data field 16
 - changing 33
- default settings 35

- deleting
 - all saved routes 23
 - route 21
 - saved location 15
- detail maps
 - disable/enable 32
 - version of 35
- detour, adding 23
- driving directions 18

E

- editing saved locations 13
- edit points in a route 21
- EGNOS 19
- enable maps 32
- erase all user data 42
- expand your search 11

F

- favorite locations 12
- FCC compliance 41
- finding locations 8–11
 - address 9
 - item on the map 10
 - near this location 10
 - recent finds 10
 - restaurant 6
 - saved locations 12

- spell the name 8
- following your route 7
- fuse 40

G

- general settings 29
- Go Home 13
- GPS info page 19

H

- home location 13

I

- icon on the map page
 - yellow diamond 26
- insert in current route 10
- installing the StreetPilot 2–5
- items to avoid 35

L

- language 29
- latitude coordinates 14
- license agreement 41
- locations
 - editing 13
 - finding 8–11
 - saving 12

- log mileage 25
- longitude coordinates 14

M

- map 16
 - browse 17
 - customize 31
 - orientation 32
 - update maps 37
 - zoom 16, 17, 18
- map data fields, changing 33
- map version 35
- metric units 31
- midpoints in the route 22
- mileage logs 25
- My Locations 12–15
 - coordinates 14
 - favorites 12
 - Go Home 13
 - Recent Finds 10

N

- name of a saved location 13, 21
- narrowing your search 11
- navigating a saved route 23

navigation settings 34
 near button 11
 North Up 32

O

odometer 18
 Off Road route 34
 original settings 35

P

position icon 16
 proximity alert 38

R

re-order points in
 route 22
 recalculating the route 23
 recently found
 locations 10
 remote control 4, 39
 remove all detours 23
 remove points from
 route 22
 rename
 route 21
 saved location 13
 reset
 max. speed 18

mileage log 25
 trip computer 18
 restoring the settings 35
 routes 20–24
 add point 10
 create new route 20
 detour 23
 edit a saved route 21
 navigate a saved
 route 23
 save the active
 route 23
 stop 23
 route preference 34
 change 21
 select 20

S

Safe Mode 31
 saved locations 12
 deleting 15
 editing 13
 finding 12
 saved routes
 deleting 23
 editing 21
 navigating 23
 saving

coordinates 14
 saving locations.
 saved locations
 saving the active route 23
 screen settings 35
 serial number i
 set position 19
 severity color code 27
 software license
 agreement 41
 software version 35
 speaker volume 29
 specifications 40
 speed (speedometer) 18
 spell 11
 splash screen 38
 stops in the route 22
 stop navigation 23
 storing the unit 39
 symbols
 traffc 27
 yellow diamond 26

T

technical
 specifications 40
 text language 30
 time 31

touch screen
 calibrating 35
 cleaning 39
 track log 25
 Track Up 32
 traffc 26–28
 avoid 26
 incidents 26
 symbols 27
 Trip Computer 18
 troubleshooting 42
 Turn List 18

U

unit ID
 FM Traffic
 Receiver 35
 StreetPilot 35
 USB 36
 use indoors 19

V

vehicle type 34
 via points 22
 viewing the map 16
 voice language 29
 volume 29
 speed-adjusted 30

W

WebUpdater 37
 Where To? 8–11

X

xImage 38

Y

yellow diamond 26

Z

zoom 16, 17, 18

Limited Warranty

This Garmin product is warranted to be free from defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase. Within this period, Garmin will at its sole option repair or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost. This warranty does not cover failures due to abuse, misuse, accident, or unauthorized alteration or repairs.

THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

Garmin retains the exclusive right to repair or replace the unit or software or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

To obtain warranty service, contact your local Garmin authorized dealer or call Garmin Product Support for shipping instructions and an RMA tracking number. The unit should be securely packed with the tracking number clearly written on the outside of the package. The unit should then be sent, freight charges prepaid, to any Garmin warranty service station. A copy of the original sales receipt is required as the proof of purchase for warranty repairs.

Garmin International, Inc. Tel. 913/397.8200 Fax. 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd. Tel. 44/0870.8501241 Fax 44/0870.8501251

Online Auction Purchases: Products sold through online auctions are not eligible for rebates or other special offers from Garmin. Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty service, an original or copy of the sales receipt from the original retailer is required. Garmin will not replace missing components from any package purchased through an online auction.

International Purchases: A separate warranty is provided by international distributors for units purchased outside the United States. This warranty is provided by the local in-country distributor and this distributor provides local service for your unit. Distributor warranties are only valid in the area of intended distribution. Units purchased in the United States or Canada must be returned to the Garmin service center in the United Kingdom, the United States, Canada, or Taiwan for service.

PRÉFACE

Pour communiquer avec Garmin

Si éprouvez des difficultés pendant l'utilisation de votre Garmin® StreetPilot® 2720 ou si vous avez d'autres questions, (aux États-Unis) appelez le soutien aux produits Garmin au 913/397.8200 ou au 800/800.1020, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure du Centre. Vous pouvez également visiter le site Web de Garmin au <http://www.garmin.com/support/>.

Pour contacter Garmin (Europe) Ltd., appelez le 44/0870.8501241.

Numéro de série

Inscrivez le numéro de série (numéro à 8 chiffres situé à l'endos de l'appareil) ici, au cas où votre StreetPilot 2720 ait besoin d'entretien ou que vous désiriez acheter des cartes supplémentaires.

Numéro de série : _ _ _ _ _ _ _ _

Référence rapide

- Localisation d'une adresse : [page 59](#)
- Affichage de la page Map (Carte) : [page 66](#)
- Création et enregistrement d'un nouvel itinéraire : [page 70](#)
- Sauvegarde d'un endroit trouvé : [page 62](#)
- Utilisation des journaux de kilométrage : [page 75](#)
- Fermeture du GPS pour utilisation à l'intérieur : [page 69](#)
- Réglage du volume : [page 79](#)
- Réglage de la brillance : [page 85](#)
- Chargement des pilotes USB : [page 86](#)
- Nettoyage et rangement de l'appareil : [page 89](#)

TABLE OF CONTENTS

Préface..... 47

| | |
|------------------------------------|----|
| Pour communiquer avec Garmin | 47 |
| Numéro de série..... | 47 |
| Référence rapide..... | 47 |
| Avertissement | 49 |
| Mise en garde | 50 |

Préparation..... 51

| | |
|---|----|
| Coup d'œil au StreetPilot 2720 | 51 |
| Installation du 2720 dans votre véhicule..... | 52 |
| Utilisation de la télécommande | 54 |
| Utilisation du 2720..... | 55 |
| Conventions du manuel | 55 |

Trouvez et Partez!..... 56

| | |
|---------------------------------|----|
| Recherche d'un restaurant | 56 |
| Suivi d'un itinéraire..... | 57 |

Destination

| | |
|---|----|
| Utilisation du menu Where To? (Destination)..... | 58 |
| Interprétation des résultats de recherche..... | 58 |
| Localisation d'une adresse | 59 |
| Interprétation de la page Informations | 60 |
| Recherche des endroits récemment trouvés | 60 |
| Recherche d'endroits dans un secteur différent..... | 61 |
| Réduction du champ de recherche | 61 |

My Locations (Mes Destinations)

| | |
|---|----|
| Sauvegarde des destinations..... | 62 |
| Recherche de destinations sauvegardées..... | 62 |
| Enregistrement de la position de votre domicile | 63 |

| | |
|---|----|
| Modification de destinations sauvegardées | 63 |
| Mémorisation des coordonnées..... | 64 |
| Suppression d'une destination sauvegardée..... | 65 |

Affichage de la Carte et Utilisation des

Outils..... 66

| | |
|---------------------------------------|----|
| Affichage de la page Map (Carte)..... | 66 |
| Exploration de la carte | 67 |
| Ordinateur de voyage..... | 68 |
| Liste des virages..... | 68 |
| Page Info GPS..... | 69 |

Création et Modification D'itinéraires..... 70

| | |
|---|----|
| Création d'un nouvel itinéraire sauvegardé | 70 |
| Modification d'un itinéraire sauvegardé..... | 71 |
| Ajout de destinations supplémentaires à un itinéraire sauvegardé..... | 72 |
| Sauvegarde de l'itinéraire actif..... | 73 |
| Navigation d'un itinéraire enregistré..... | 73 |
| Nouveau calcul de l'itinéraire | 73 |
| Suppression de tous les itinéraires sauvegardés | 73 |
| Arrêt de l'itinéraire..... | 73 |
| Ajout d'un détour à un itinéraire | 73 |
| Ajout d'exclusions | 74 |

Utilisation des Journaux..... 75

| | |
|---|----|
| Ajustement du journal de trajet | 75 |
| Utilisation des journaux de kilométrage | 75 |

Renseignements sur la Circulation

| | |
|--|----|
| Connexion du récepteur de messages routiers FM | 76 |
| Affichage des incidents routiers | 76 |
| Évitement de la circulation | 76 |

| | |
|---|----|
| Code couleur de sévérité | 77 |
| Panneaux routiers..... | 77 |
| Modification des paramètres de circulation..... | 77 |
| Ajout d'un abonnement circulation FM..... | 78 |

Personnalisation du StreetPilot 2720 79

| | |
|--|----|
| Réglage du volume | 79 |
| Personnalisation des paramètres généraux..... | 79 |
| Modification des paramètres de la carte | 81 |
| Personnalisation des champs de données des cartes..... | 83 |
| Modification des paramètres de navigation..... | 84 |
| Réglage des paramètres de circulation..... | 85 |
| Modification des paramètres d'écran | 85 |
| Affichage d'informations sur l'appareil (À propos de)..... | 85 |
| Restauration des paramètres | 85 |

Annexe..... 86

| | |
|--|----|
| Chargement des pilotes USB..... | 86 |
| Mise à jour du logiciel et des données de carte | 87 |
| Utilisation d'une antenne GPS à distance..... | 87 |
| Points d'intérêt (POI) personnalisés..... | 88 |
| Utilisation de xImage pour personnaliser l'écran d'accueil | 88 |
| Entretien du StreetPilot 2720 | 89 |
| Données techniques | 90 |
| Remplacement du fusible..... | 90 |
| Conformité à la réglementation de la FCC..... | 91 |
| Conformité Industrie Canada | 91 |
| Contrat de licence du logiciel | 91 |
| Dépannage du 2720..... | 92 |

Index


Avertissement

Le présent manuel emploie le terme Avertissement pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves ou même la mort.

Le défaut d'éviter les situations potentiellement dangereuses pourrait provoquer un accident ou une collision qui pourrait causer des blessures graves ou même la mort.

Au moment d'installer l'appareil dans un véhicule, faites en sorte que le dispositif ne nuise pas aux commandes du véhicule ni ne bloque la vue du conducteur (voir illustration).

N'installez pas l'appareil là où le champ de vision du conducteur est obstrué.

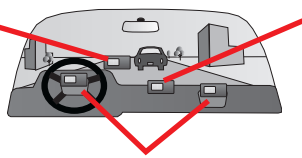

Ne placez pas l'appareil non fixé sur le tableau de bord.

Ne placez pas l'appareil devant le champ de déploiement d'un coussin gonflable.

Lors d'une utilisation réelle, comparez minutieusement les indications fournies par l'appareil à toutes les sources de navigation disponibles, y compris les panneaux de signalisation et autres repères visuels dans les rues et les cartes. Par mesure de sécurité, résolvez toujours toute contradiction ou question avant de continuer la navigation.

Conduisez toujours le véhicule de façon sécuritaire. Ne vous laissez pas distraire par l'appareil durant la conduite, et soyez toujours conscient des conditions de conduite. Réduisez au minimum le temps passé à regarder l'écran pendant la conduite et utilisez les indications vocales si possible.

N'entrez pas de destinations, ne modifiez pas de paramètres et n'accédez à aucune fonction exigeant l'utilisation prolongée des commandes pendant que vous conduisez. Garez-vous de façon légale et sécuritaire avant d'essayer de telles opérations.

 - LES FAISCEAUX SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE CE PRODUIT CONTIENNENT DU MERCURE ET DOIVENT ÊTRE RECYCLÉS OU JETÉS CONFORMÉMENT AUX LOIS LOCALES, RÉGIONALES NATIONALES.

AVERTISSEMENT : Ce produit, son conditionnement et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme la cause de cancers, de malformations à la naissance ou de troubles de la reproduction. Cet avis est fourni conformément à la Proposition 65 de l'État de la Californie. Pour toute question ou pour des informations supplémentaires, reportez-vous à notre site Web <http://www.garmin.com/prop65>.



Mise en garde

Le présent manuel emploie le terme **Mise en garde** pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou des dommages à la propriété. Ce terme peut aussi être employé sans symbole pour vous avertir de certaines pratiques dangereuses.

Le défaut d'éviter les situations potentiellement dangereuses suivantes pourrait causer des blessures ou des dommages à la propriété.

Cet appareil est conçu pour vous donner des suggestions d'itinéraires. Il ne tient pas compte des fermetures de routes ni des conditions routières, de l'encombrement de la circulation, des conditions météo ou d'autres facteurs pouvant influencer la sécurité ou le temps de conduite.

N'utilisez l'appareil uniquement comme une aide à la navigation.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil dans tout autre but demandant une mesure précise de la direction, de la distance, de l'emplacement ou de la topographie. Ce produit ne devrait pas non plus être utilisé pour déterminer la proximité au sol pour la navigation aérienne.

Le système mondial de localisation (GPS) est régi par le gouvernement

des États-Unis, qui est seul responsable de sa précision et de sa maintenance. Le système est sujet à des modifications pouvant influencer la précision et la performance de tous les équipements GPS, y compris cet appareil. Bien que cet appareil soit un système de navigation de précision, tout système de navigation peut être mal utilisé ou mal interprété et, par conséquent, devenir peu sûr.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si vous éprouvez des difficultés avec votre appareil, apportez-le chez un détaillant autorisé Garmin pour réparation.

L'appareil est fermé par des vis. Toute tentative d'ouverture du boîtier pour modifier l'appareil d'une quelconque manière annule la garantie et risque de causer des dommages permanents.

Plus d'informations

RENSEIGNEMENTS SUR LES DONNÉES DES CARTES : Un des objectifs de Garmin est d'offrir à ses clients la cartographie la plus complète et précise possible qui nous est disponible, et ce à un coût raisonnable. Nous utilisons une combinaison de sources de données gouvernementales et privées, lesquelles nous identifions dans la documentation de nos produits et nos messages sur les droits d'auteur affichés aux clients. Pratiquement toutes les sources de données contiennent des informations jusqu'à un certain point incomplètes ou inexactes. Dans certains pays, des informations cartographiques complètes et exactes sont soit indisponibles, soit à un coût prohibitif.

PRÉPARATION

Coup d'œil au StreetPilot 2720



Touches du 2720

- ① **Find (Rechercher)**—ouvre le menu Where To? (Destination?). Enfoncez deux fois pour retourner à votre point de départ : **Go Home (Maison)**. Gardez enfoncé pour ouvrir la liste Recent Finds (Recherches récentes).
- ② **Menu (Menu)**—ouvre le menu principal. Enfoncez plusieurs fois pour ouvrir le menu Main (Principal), Tools (Outils) et Settings (Paramètres).
- ③ **Map (Carte)**—ouvre la page Map (Carte). Enfoncez plusieurs fois pour ouvrir la page Map (Carte), le Trip Computer (Ordinateur de voyage) et la Turn List (Liste des virages).
- ④ **Speak (Voix)**—annonce l'itinéraire par la voix.

Installation du 2720 dans votre véhicule

Vous pouvez utiliser les disques adhésifs permanents ou temporaires ou encore la surface antidérapante pour installer le StreetPilot dans votre véhicule.



Le disque adhésif permanent



Le disque adhésif temporaires


Fixation du disque de montage au tableau de bord :

1. Nettoyez puis séchez la surface où vous désirez placer le support.
2. Retirez un côté du papier protecteur puis placez l'adhésif sur le bas du socle.
3. Orientez le socle de façon que le levier de verrouillage soit face à vous puis placez le socle sur la surface nettoyée. Appliquez une pression pour fixer le socle au tableau de bord.



REMARQUE : *Le disque adhésif permanent est extrêmement difficile à enlever. Ne l'installez que si vous êtes certain de laisser le support à cet endroit.*

Montage du StreetPilot 2720 :

1. Alignez la fiche d'alimentation de l'adaptateur du véhicule avec le connecteur puis glissez la fiche dans le connecteur jusqu'à insertion complète.
- 
2. Glissez le levier de verrouillage sur le socle vers la gauche, en position déverrouillée.
 3. Glissez doucement le bas du StreetPilot dans son socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

4. Glissez le levier de verrouillage du socle vers la droite, en position verrouillée.



5. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise 12 volts de votre véhicule.
6. Acheminez le câble de façon qu'il ne nuise pas à la conduite du véhicule.

Démontage du 2720

1. Glissez le levier de verrouillage vers la gauche, en position verrouillée.
2. Enfoncez la languette de déverrouillage.



3. Glissez le 2720 hors de son socle.

Utilisation de la télécommande

La télécommande fonctionne à l'aide de deux piles AAA. Pour l'utiliser, pointez-la vers la fenêtre IR sur la partie avant gauche du StreetPilot.

(Zoom) In (Zoom avant)—permet de faire un plus gros plan de la carte.

(Zoom) Out (Zoom arrière)—permet de « s'éloigner » de la carte.

Menu—ouvre le menu principal. Enfoncez plusieurs fois pour alterner entre les menus Main (Principal), Tools (Outils) et Settings (Paramètres).

Map (Carte)—ouvre la page Carte. Enfoncez plusieurs fois pour alterner entre la page (Carte), le Trip Computer (Ordinateur de voyage) et la Turn List (Liste des virages).

Back (Retour)—retourne à la page précédente et annule l'entrée de données.



Speak (Voix)—annonce le prochain virage ou le statut du GPS.

Thumb Stick (Contrôleur au pouce)—sélectionne les options et déplace le pointeur sur la carte. Enfoncez-le pour faire une sélection.






Page et —parcourt les listes et les pages.

Vol + et - —augmente et baisse le niveau sonore.

Alphanumeric Keys (Touches alphanumériques)—entre les chiffres et les lettres. Pour ce faire, appuyez à plusieurs reprises jusqu'à l'affichage du caractère désiré.

Utilisation du 2720

Voici quelques conseils pour l'utilisation du 2720.


- Tiltsez votre doigt pour toucher l'écran et sélectionner vos choix. Vous pouvez également utiliser les touches à l'avant de l'appareil et sur la télécommande.
- Sélectionnez **Back (Précédent)** pour retourner à l'écran précédent.
- Utilisez  et  pour voir tous les articles dans une liste.
- Lorsqu'un clavier apparaît à l'écran, utilisez vos doigts pour entrer le nom ou les numéros désirés. Pour entrer un espace, sélectionnez . Utilisez  pour entrer des numéros ou des caractères spéciaux. Pour effacer le dernier caractère entré, sélectionnez .
- Vous pouvez regarder d'autres secteurs de la carte en touchant la carte et en glissant votre doigt sur l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 67](#).
- Pour ajuster le niveau sonore, sélectionnez **Volume (Volume)** dans le menu Main (Principal).

Conventions du manuel

Lorsque l'on vous demande de « sélectionner » quelque chose, utilisez votre doigt pour toucher un article à l'écran. Si l'on vous demande d'« enfoncer » quelque chose, appuyez sur une touche à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande


Vous verrez de petites flèches « supérieur à » (>) dans le texte. Elles indiquent que vous devez sélectionner une série d'articles. Par exemple, si vous voyez « Sélectionnez **Tools (Outils)** > **GPS Info (Info GPS)** > **GPS Settings (Paramètres GPS)** » vous devez appuyer sur la touche **Tools (Outils)**, sélectionner **GPS Info (Info GPS)**, puis en fn sélectionner **GPS Settings (Paramètres GPS)**.

TROUVEZ ET PARTEZ!

Aussitôt que vous mettez votre Garmin StreetPilot 2720 en marche, il commence à recueillir des signaux satellite GPS. Les barres dans le coin  supérieur gauche indique l'intensité du signal. Sélectionnez les barres pour voir d'autres renseignements sur les signaux GPS.

Recherche d'un restaurant


1 Sélectionnez **Where To? (Destination)**.

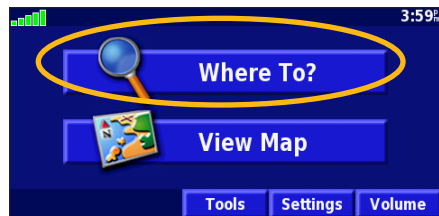

4 Sélectionnez une catégorie de restaurant.



2 Sélectionnez **Food, Hotel... (Nourriture, hôtel...)**.

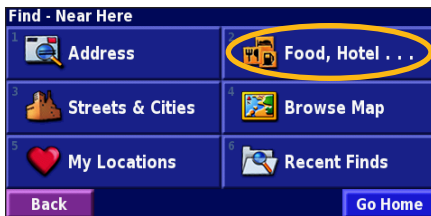


5 Sélectionnez le nom de l'endroit désiré.



3 Sélectionnez **Food & Drink (Boire et manger)**.




6 Sélectionnez **Go To (On y va!)**.

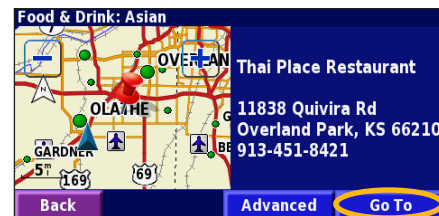

Suivi d'un itinéraire


Suivez l'itinéraire jusqu'à votre destination en utilisant la carte et les invites vocales. Sur votre trajet, le StreetPilot vous guide jusqu'à votre destination avec des invites vocales, des flèches et des indications en haut de la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, le StreetPilot recalcule l'itinéraire et fournit un nouvel itinéraire.

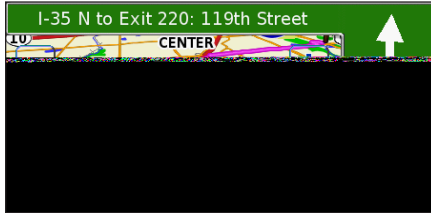

Votre itinéraire est indiqué par un trait magenta.



Suivez les flèches.

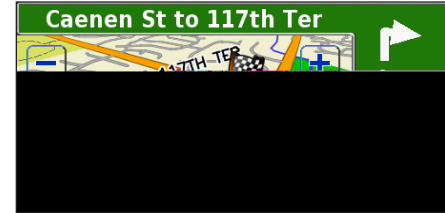

Le drapeau à damiers indique votre destination.

Pour des renseignements supplémentaires sur l'utilisation de la carte et d'autres outils, consultez les [pages 66–69](#).

Choix d'un meilleur itinéraire

Si vous devez faire un détour, appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Détour (Détour)**. Pour plus de renseignements sur la prise de détours, allez à la [page 73](#).

DESTINATION

Utilisation du menu Where To? (Destination)

Le menu Where To? (Destination) (menu Rechercher) offre plusieurs catégories de recherche d'endroits.


Appuyez sur la touche **Find** ou sélectionnez **Where To? (Destination)** dans le menu Main (principal).

Address (Adresse)—entrez le numéro civique et le nom de la rue pour localiser une adresse spécifique. Voir la [page 59](#).

Food, Hotel...(Nourriture, Hôtel...)—cherchez divers endroits comme des écoles, des centres commerciaux et des hôpitaux.

Streets & Cities (Rues et villes)—trouvez une ville, une rue, une intersection ou une sortie.

Browse Map (Parcourir la carte)—utilisez la carte pour trouver l'endroit désiré; cette fonction est utile lorsque vous savez où se trouve l'endroit désiré, mais que vous ne savez pas le nom. Voir la [page 67](#).

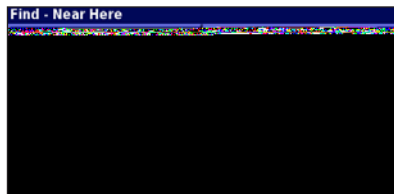



Menu Where To? (Destination)

My Locations (Mes destinations)—sauvegardez vos endroits préférés dans My Locations (Mes destinations). Par exemple, vous pouvez sauvegarder l'emplacement de l'hôtel où vous resterez durant vos vacances. Voir la [page 62](#).

Recent Finds (Recherches récentes)—à partir de la liste de résultats de recherche, trouvez des endroits que vous avez récemment cherchés.

Interprétation des résultats de recherche

Votre StreetPilot classe les résultats de recherche selon la distance à partir de votre emplacement actuel; les endroits les plus près sont indiqués en premier.

Sélectionnez  et  pour afficher tous les résultats.

Consultez la [page 61](#) pour préciser vos critères et chercher dans différents secteurs.

| Near Here | |
|-----------|--------------------------------------|
| 1 | Harus Steak Sushi Plate 4.4° NE |
| 2 | Izumi Japanese Steak & Sushi 4.6° NE |
| 3 | Thai Place Restaurant 5.7° NE |
| 4 | Ichiban Sushi 6.5° NE |

Résultats de recherche

Localisation d'une adresse


- 1 À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Where To? (Destination)**
Sélectionnez **Address (Adresse)**.



- 4 Tapez le nom de la rue puis sélectionnez **Done (Terminé)**.




- 2 Sélectionnez un État. Sélectionnez **Search All Cities (Chercher toutes les villes)** ou choisissez une ville.

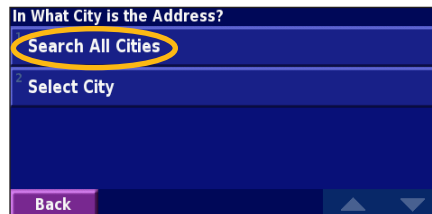


- 5 Sélectionnez la rue, puis la ville.



- 3 Tapez le numéro de l'adresse puis sélectionnez **Done (Terminé)**.

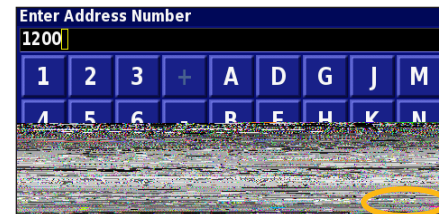


- 6 Sélectionnez l'adresse, au besoin. Sélectionnez **Go To (On y va!)**.

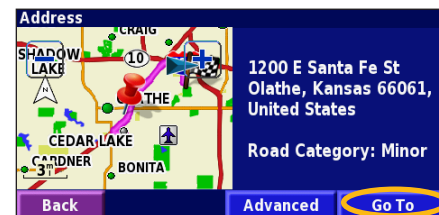

La recherche d'une ville, d'une rue, d'une intersection ou d'une sortie est très similaire à la recherche d'une adresse. À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Where To? (Destination)** > **Streets & Cities (Rues et villes)**.

Interprétation de la page Informations

Lorsque vous sélectionnez un emplacement à partir de la liste de résultats de recherche, la page d'informations s'ouvre, tel qu'illustré ci-dessous.

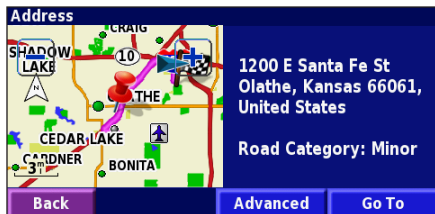


Sélectionnez **Go To (On y va!)**


Recherche d'endroits dans un secteur différent

Vous pouvez chercher des endroits dans un secteur différent, comme une autre ville ou un lieu près de votre destination.

- 1 Dans la liste de résultats de recherche, sélectionnez **Near... (À proximité)...**

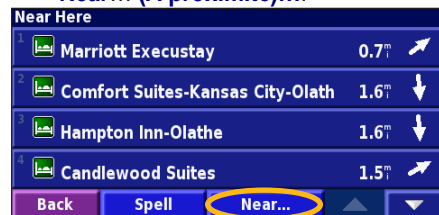

- 2 Sélectionnez l'une des options de recherche.

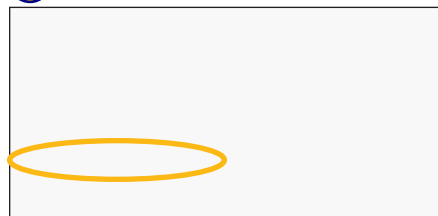


Les endroits près des emplacements de l'option choisie sont affichés.

Réduction du champ de recherche

Pour réduire votre champ de recherche, vous pouvez entrer des lettres du nom de l'endroit de votre recherche.

- 1 Dans la liste de résultats de recherche, sélectionnez **Spell (Épeler)**.

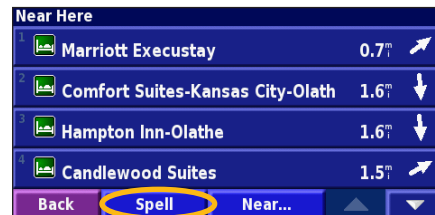

- 2 Entrez une partie du nom puis sélectionnez **Done (Terminé)**.



Les endroits contenant les lettres que vous avez entrées

MY LOCATIONS (MES DESTINATIONS)


Sauvegarde des destinations

Chaque fois que vous affichez la page d'information sur une destination, vous pouvez sauvegarder cette destination dans vos favoris.


① Sélectionnez **Advanced (Avancé)**.



② Sélectionnez **Add As Favorite (Ajouter aux favoris)**.

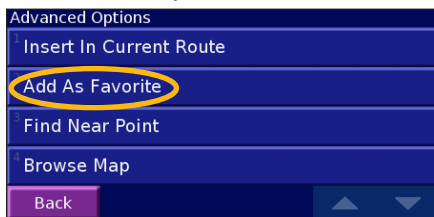


Sauvegarde de l'emplacement actuel

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez  **View Map (Afficher la carte)**. Appuyez sur un point quelconque de la carte. Sélectionnez **Save As Favorite (Sauvegarder dans les favoris)**.


Recherche de destinations sauvegardées

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Where To? (Destination)**.


① Sélectionnez **My Locations (Mes destinations)**.

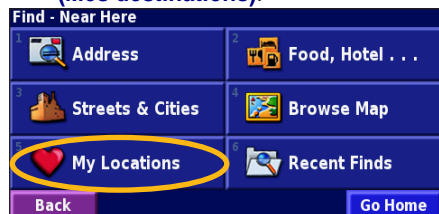

② Sélectionnez **Favorites (Favoris)**.


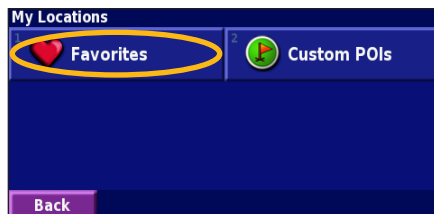


③ Sélectionnez l'une des destinations sauvegardées.

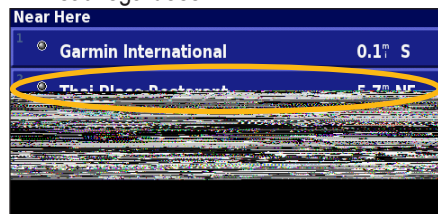


Enregistrement de la position de votre domicile

- 1 Sélectionnez **Where To? (Destination)** > **Go Home (Rentrer à la maison)**.
- 2 Sélectionnez une option.

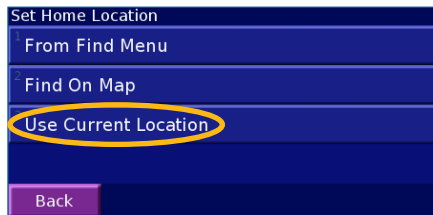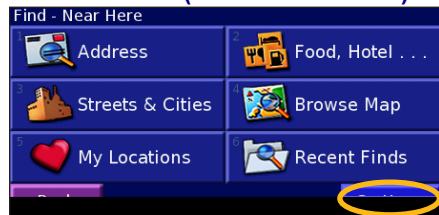

- 3 Sélectionnez **Save Home (Sauvegarder comme maison)**.



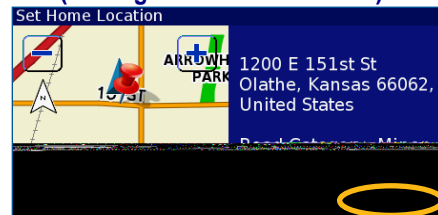


Appuyez deux fois sur **Find** pour créer un itinéraire jusqu'à votre « maison ». Pour changer l'emplacement de votre maison, effacez-la d'abord de vos favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 65](#).

Modification de destinations sauvegardées

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Favorites (Favoris)**.

- 1 Sélectionnez **Edit/Review Favorites (Modifier/Examiner favoris)**.
- 2 Sélectionnez l'endroit à modifier.
- 3 Sélectionnez **Edit (Modifier)**.

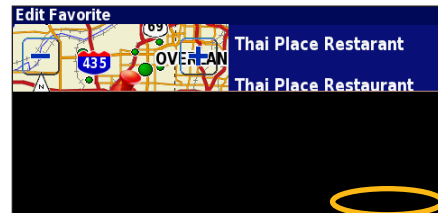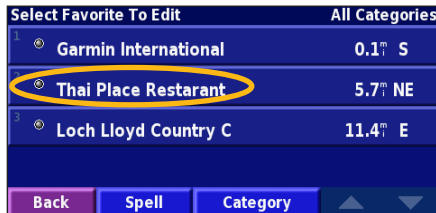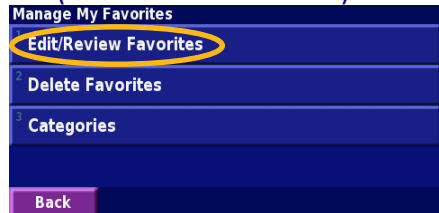


Mémorisation des coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques exactes de votre destination, vous pouvez utiliser le StreetPilot 2820 pour vous déplacer à n'importe quel endroit en utilisant les coordonnées de latitude et de longitude. Dans la page Menu, effleurez **Where To? (Où trouver)** > **My Locations (Mes endroits)** > **Coordinates (Coordonnées)**.

Entrée des coordonnées


- 1 Effleurez **Enter Position (Entrer position)**.

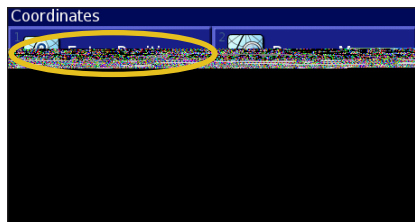

- 2 Entrez les coordonnées et effleurez **Next (Suivant)**.




- 3 Effleurez **Go To (Aller à)**.

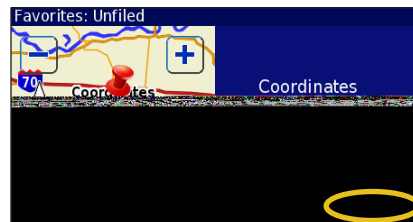

Parcourir la carte pour rechercher des lieux par coordonnées


- 1 Effleurez **Browse Map (Parcourir la carte)**.

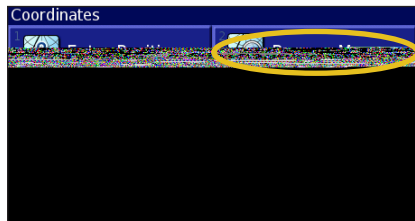

- 2 Effleurez l'emplacement sur la carte et effleurez **Save As Favorite (Enregistrer comme favoris)**.




- 3 Effleurez **Go To (Aller à)**.

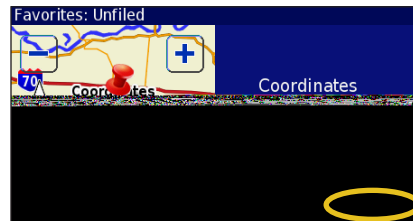

Suppression d'une destination sauvegardée

Pour supprimer une destination sauvegardée, sélectionnez **Tools (Outils) > My Data (Mes données) > Favorites (Favoris)**.

- 1** Sélectionnez **Delete Favorites (Supprimer favoris)**.

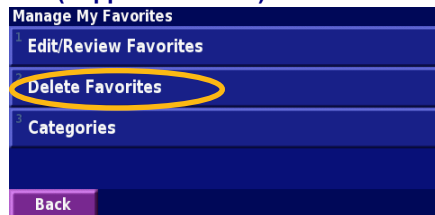

- 2** Sélectionnez **By Selection (Par sélection)**.



- 3** Sélectionnez l'une des destinations sauvegardées.



- 4** Sélectionnez **Delete (Supprimer)**.



By Selection (Par sélection)—sélectionnez chaque destination et effacez-les individuellement.

By Category (Par catégorie)—sélectionnez une catégorie pour effacer toutes les destinations qui lui sont assignées.

Delete All (Supprimer tout)—enlève toutes les destinations sauvegardées de vos favoris.


AFFICHAGE DE LA CARTE ET UTILISATION DES OUTILS

Affichage de la page Map (Carte)

Sur la page Main (Principale), sélectionnez **View Map (Affcher la carte)** pour ouvrir la carte ou appuyez simplement sur la touche **Map**. Sélectionnez un secteur sur la carte pour affcher des renseignements supplémentaires, tel qu'illustré ci-dessous. L'icône de position (▲) indique votre position actuelle.

Durant le trajet, sélectionnez la barre de texte verte pour ouvrir la liste des virages. Voir la [page 68](#).

Sélectionnez  pour faire un zoom arrière.

Sélectionnez  pour faire un zoom avant.

Sélectionnez la carte pour affcher et parcourir une carte 2-D.

Sélectionnez les champs **Speed (Vitesse)** ou **Arrival Time (Arrivée)** pour ouvrir l'ordinateur de voyage. Voir la [page 68](#).




Page Map (Carte) en suivant un itinéraire

Exploration de la carte

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **View Map** (**Affcher la carte**). Vous pouvez aussi sélectionner **Where to?** (**Destination**) > **Browse Map** (**Parcourir la carte**). Sélectionnez n'importe quel point sur la carte puis faites glisser votre doigt pour la parcourir et explorer différents secteurs.

- 1 Sélectionnez un point quelconque de la carte. Sélectionnez **Review** (**Examiner**).

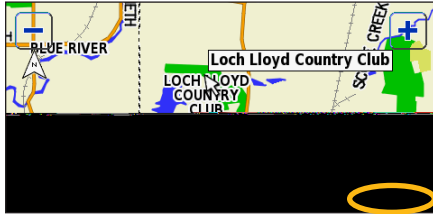

- 2 Sélectionnez **Go To** (**On y va!**) ou **Advanced** (**Avancé**).




Conseils pour l'exploration de la carte

- Appuyez-glissez sur la carte pour en affcher d'autres sections.
- Utilisez les icônes **+** et **-** pour faire un zoom arrière et avant.
- Sélectionnez un point quelconque de la carte. Une fêche apparaîtra, pointant ce que vous avez sélectionné.
- Sélectionnez **Examiner** pour ouvrir la page d'informations sur l'endroit sélectionné; pour plus de renseignements, allez à la [page 60](#).
- Sélectionnez **Sauveg. cme Favori** pour sauvegarder sous **Favoris** l'endroit choisi au moyen du pointeur.
- Sélectionnez **Retour** pour retourner à l'écran précédent.

Ordinateur de voyage

L'ordinateur de voyage indique votre vitesse actuelle et donne des statistiques sur votre trajet.

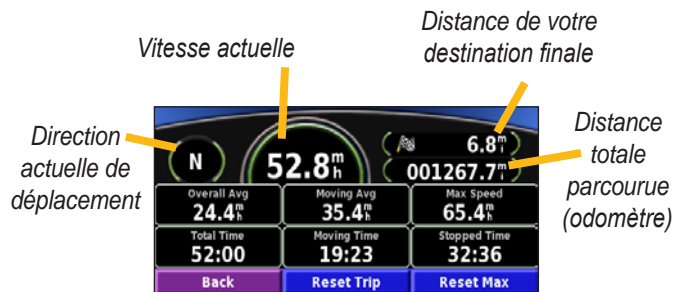

Pour afficher l'ordinateur de voyage, sélectionnez les champs **Speed (Vitesse)** ou **Arrival Time (Arrivée)** sur la carte. Ou encore, à partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **Trip Computer (Ordinateur de voyage)**.





Sélectionnez **Reset Trip (Remise à zéro de l'ordinateur)** pour remettre à zéro toutes les informations de l'ordinateur de voyage. Pour remettre à zéro la vitesse maximale, sélectionnez **Reset Max (Remise à zéro de la vitesse maximale)**.

Liste des virages

La liste des virages offre une suite d'instructions virage-par-virage pour tout votre itinéraire ainsi que des renseignements pour l'arrivée.

Pendant le trajet, sélectionnez la barre de texte verte sur la page de la carte pour ouvrir la liste des virages. Ou encore, à partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **Turn List (Liste des virages)**. Le prochain virage de votre itinéraire est indiqué en haut de la liste. Sélectionnez **View All (Afficher tout)** pour voir tous les virages du trajet. Sélectionnez  et  pour parcourir la liste.




Sélectionnez n'importe quel virage pour l'afficher sur la carte (page Prochain virage correspondante). Vous pouvez aussi appuyer sur **Speak** sur la télécommande pour ouvrir la page Prochain virage. Sélectionnez  et  pour faire un zoom avant et arrière sur le virage de la carte.

Page Info GPS

À partir de la carte ou du menu Main (Principal), sélectionnez les barres d'intensité de signal dans le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher la page GPS Info (Info GPS). Ou encore, à partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils) > GPS Info (Info GPS)**.

Vue du ciel

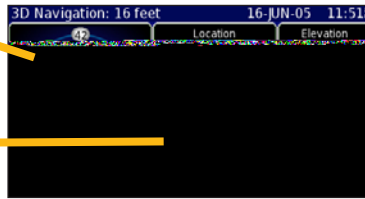

Barres d'intensité
du signal satellite

La vue du ciel montre les satellites que vous recevez. Les barres d'intensité montrent l'intensité du signal de chaque signal satellite. Une barre complète indique que votre StreetPilot a une bonne réception de ce satellite GPS et que celui-ci est prêt à transmettre.

Pour plus de renseignements sur les GPS, allez au <http://www.garmin.com/aboutGPS/>.

Paramètres GPS

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres) > General (Général) > GPS (GPS)**. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres GPS en sélectionnant **GPS Settings (Paramètres GPS)** sur la page GPS Info (Info GPS).

Use Indoors (Utilisation à l'intérieur)—Sélectionnez **Yes (Oui)** pour désactiver le récepteur GPS et utiliser l'appareil à l'intérieur.

Set Position (Régler position)—Si la fonction Use Indoors (Utilisation à l'intérieur) est activée, vous pouvez choisir un endroit sur la carte comme étant votre emplacement actuel (position). Sélectionnez **OK (OK)** après la détermination de votre emplacement.

WAAS/EGNOS—activez/désactivez WAAS/EGNOS. Le Wide Area Augmentation System (WAAS) et le Euro Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) sont des systèmes de satellites et de stations terriennes de télécommunications qui offrent des corrections de signaux GPS, ce qui vous donne un positionnement encore plus précis.


Pour en savoir plus sur le WAAS et le EGNOS, visitez le <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

CRÉATION ET MODIFICATION D'ITINÉRAIRES


Création d'un nouvel itinéraire sauvegardé

Vous pouvez garder en mémoire jusqu'à 50 itinéraires sauvegardés. À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Routes (Itinéraires)**.

- 1 Sélectionnez **Create New Saved Route (Créer un nouvel itinéraire sauvegardé)**.

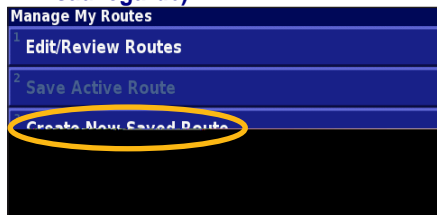

- 2 Sélectionnez une méthode, puis **Next (Suivant)**. Sélectionnez le point de départ.

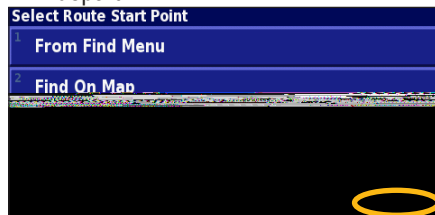


- 3 Sélectionnez une méthode, puis **Next (Suivant)**. Sélectionnez le point d'arrivée.



Modification d'un itinéraire sauvegardé

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils) > My Data (Mes données) > Routes (Itinéraires)**.


- 1** Sélectionnez **Edit/Review Routes (Modifier/Examiner itinéraires)**.

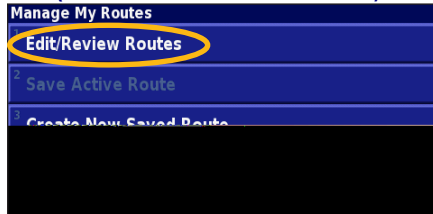


- 2** Sélectionnez l'itinéraire à modifier.



- 3** Sélectionnez **Edit (Modifier)**.

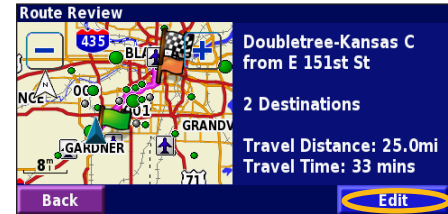

- 4** Sélectionnez l'article à modifier.

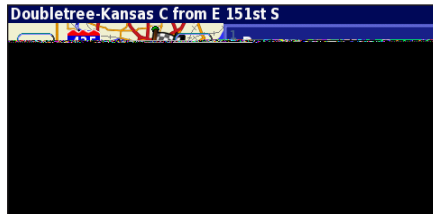

Rename (Renommer)—entrez un nouveau nom pour l'itinéraire, à l'aide du clavier à l'écran.

Edit/Review Points (Modifier/Examiner les points)—ajoutez, classez, supprimez, réordonnez et examinez les points de l'itinéraire. Pour plus de renseignements, allez à [la page suivante](#).


Change Preference (Modifier la préférence)—modifiez la préférence d'itinéraire pour Faster Time (Durée réduite), Shorter Distance (Distance réduite) ou Off Road (Hors-route). Voir la [page 84](#) pour des renseignements sur les préférences d'itinéraire.

Delete Route (Supprimer l'itinéraire)—supprimez cet itinéraire.


Ajout de destinations supplémentaires à un itinéraire sauvegardé

Vous pouvez ajouter plusieurs destinations (aussi appelées arrêts, points ou points de contrôle) à votre itinéraire à mesure que vous le créez, tel que décrit à la [page 70](#). Vous pouvez aussi ajouter des points à l'itinéraire lorsque vous le modifiez (voir ci-dessous). Suivez les étapes à la page précédente pour commencer à modifier l'itinéraire.

- 1** Sélectionnez **Edit/Review Points** (**Modifier/Examiner les points de contrôle**).

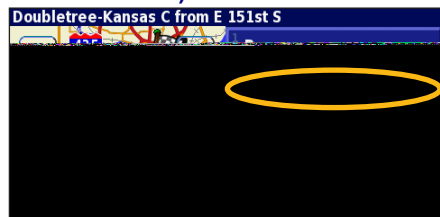


- 2** Sélectionnez **Add (Ajouter)**.

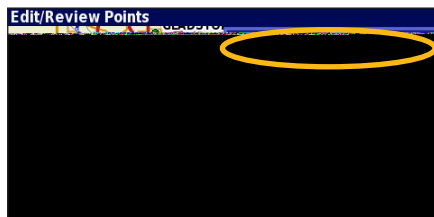

- 3** Sélectionnez l'endroit où vous désirez ajouter le point de contrôle.



- 4** Sélectionnez une méthode, puis le point.

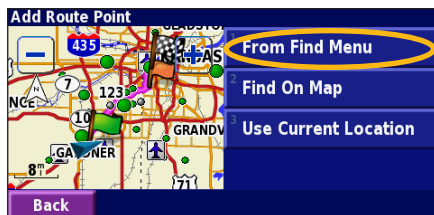


Auto Arrange (Ordre automatique)—ordonne les points de façon à donner le trajet le plus court.

Remove (Supprimer)—sélectionnez le point à supprimer, puis sélectionnez **Remove (Supprimer)**.

Re-Order (Réordonner)—sélectionnez le point à déplacer puis sélectionnez **Move Up (Haut)** or **Move Down (Bas)**. Sélectionnez **Done (Terminé)** lorsque vous avez terminé.

- 5** Ajoutez les points de contrôle au besoin. Sélectionnez **Done (Terminé)** lorsque vous avez terminé.

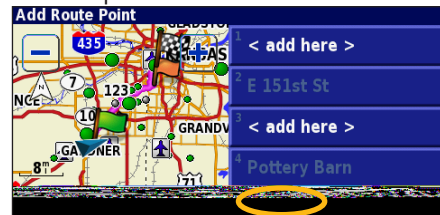

Sauvegarde de l'itinéraire actif

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Routes (Itinéraires)** > **Save Active Route (Sauvegarder l'itinéraire actif)**.


Navigation d'un itinéraire enregistré

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Routes (Itinéraires)** > **Navigate Saved Route (Naviguer l'itinéraire sauvegardé)**. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez utiliser.

Nouveau calcul de l'itinéraire

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Routes (Itinéraires)** > **Recalculate Route (Recalculer l'itinéraire)**.

Suppression de tous les itinéraires sauvegardés

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Routes (Itinéraires)** >  > **Delete All Saved Routes (Supprimer tous les itinéraires sauvegardés)**.

Arrêt de l'itinéraire

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Stop (Arrêter)**.

Ajout d'un détour à un itinéraire

Si vous devez faire un détour de votre itinéraire actuel, ouvrez le menu Main (Principal) puis sélectionnez **Detour (Détour)**.

1/2 mille (800 m), 2 milles (3,2 km), or 5 milles (8 km)—sélectionnez la distance du détour. Par exemple, si un panneau routier indique une rue fermée pour les deux prochains milles, sélectionnez **2 milles** dans la liste. Votre StreetPilot recalculera votre trajet pour cette distance.

Detour by Road(s) In Route (Détour de routes dans le trajet)—sélectionnez les routes à éviter dans votre trajet. Par exemple, si la voie d'accès à l'autoroute est fermée, sélectionnez cette voie dans la liste de routes. Votre StreetPilot recalculera votre trajet de façon à éviter cette voie.

Detour by Traffic Event on Route (Détour par problème routier sur le trajet)—si vous utilisez un récepteur FM de messages routiers, vous pouvez contourner les problèmes routiers.

Remove All Detours (Supprimer tous les détours)—sélectionnez pour supprimer tous les détours que vous avez programmés pour cet itinéraire.

Ajout d'exclusions

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres) > Navigation > [Menu] > Avoidance Setup (À éviter)**. Sélectionnez le type de route à éviter. Sélectionnez [Menu] pour voir d'autres types de route à éviter.


Création d'exclusions personnalisées

Vous pouvez exclure de vos itinéraires des routes ou des zones spécifiques. Au moment de choisir une nouvelle route à exclure, sélectionnez les points de début et de fin pour délimiter la section de route que vous désirez éviter.


Lorsque vous ajoutez une zone d'exclusion, créez un secteur rectangulaire en sélectionnant les coins opposés en diagonale.

À partir du menu Avoidance Setup (À éviter), sélectionnez [Menu] deux fois puis sélectionnez **Custom Avoinds (Exclusions personnalisées)**.


- 1 Sélectionnez **Add New Avoid Area (Ajouter une nouvelle zone d'exclusion)** ou **Add New Avoid Road (Ajouter une nouvelle route à exclure)**.

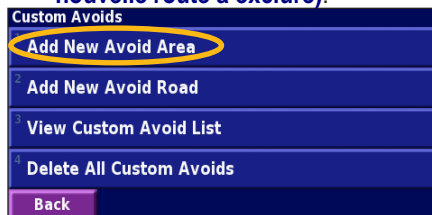

- 2 Sélectionnez le premier coin, puis **Next (Suivant)**.

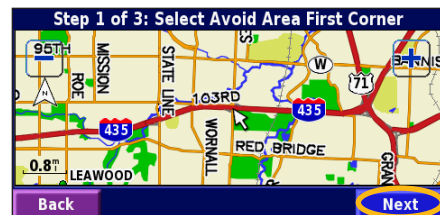

- 3 Sélectionnez le second coin, puis **Next (Suivant)**.

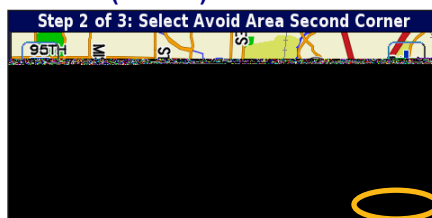

- 4 Sélectionnez **Finish (Terminer)**.



UTILISATION DES JOURNAUX

Ajustement du journal de trajet

Lorsque vous voyagez, le StreetPilot crée un fil d'Ariane (journal de trajet) de votre déplacement, ce qui vous permet de voir où vous êtes allé. À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Track Log (Journal de trajet)**.

Recording (Enregistrement)—activez/désactivez l'enregistreur du journal de trajet. Cette fonction est activée par défaut.

Percentage Full (Pourcentage utilisé)—affiche le pourcentage actuel de la capacité utilisé par le journal de trajet. Pour effacer le journal de trajet, sélectionnez **Percentage Full (Pourcentage utilisé)** > **Yes (Oui)** > **OK**.


Affichage du journal de trajet

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Map (Carte)** > **Zoom Level Detail (Niveau de détail du zoom)** > **Track Log (Journal de trajet)**. Sélectionnez un niveau de zoom auquel le journal de trajet sera affiché. Sélectionnez **OK**.

Le journal de trajet est maintenant affiché sur la carte sous la forme d'une ligne mince pointillée.

Utilisation des journaux de kilométrage

Vous pouvez garder quatre journaux de kilométrage différents. Un journal reste actif pour enregistrer votre kilométrage. À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outils)** > **My Data (Mes données)** > **Mileage Log (Journal de kilométrage)**. Sélectionnez un journal pour le modifier.

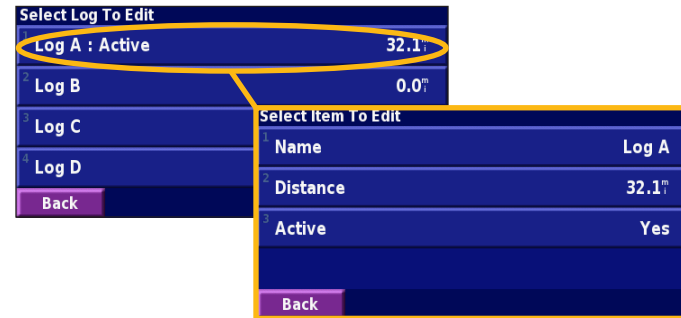

Name (Nom)—entrez un nouveau nom.

Distance (Distance)—remettez à zéro le journal de kilométrage.

Active (Actif)—rendez ce journal actif ou inactif.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION

À l'aide d'un récepteur de messages routiers Garmin® FM TMC, votre StreetPilot 2720 peut recevoir et utiliser les renseignements de circulation transmis sur le système de données radio FM. Finis les changements de chaîne à la recherche du dernier bulletin de circulation!

Lorsqu'un message routier est reçu, votre StreetPilot affiche l'événement sur la carte et peut changer votre itinéraire pour éviter le problème.

Pour plus de renseignements sur le récepteur de messages routiers FM, visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com). Pour connaître les fournisseurs FM d'abonnés et les villes desservies, allez au <http://www.garmin.com/fmtraffc>.

Connexion du récepteur de messages routiers FM

Branchez le câble du récepteur de messages routiers FM dans le connecteur USB à l'arrière du StreetPilot, sous le capuchon anti-intempéries.

Affichage des incidents routiers



À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Tools (Outil) > Traffic (Circulation)**. Sélectionnez un article dans la liste pour voir les détails. Sélectionnez **Near... (À proximité...)** pour voir la circulation à un autre endroit.

Panneau routier






Liste des incidents de circulation

Évitement de la circulation

Lorsqu'un incident de la circulation se trouve sur votre trajet actuel, un  apparaît dans le coin inférieur gauche de la carte. Le chiffre figurant dans l'icône correspond au retard à prévoir, exprimé en minutes. Pour éviter la circulation, sélectionnez , l'incident en question, puis **Detour Around (Contourner)**.

Code couleur de sévérité

Les barres à gauche des panneaux routiers indiquent la gravité de l'incident routier

-  = Sévérité faible; la circulation reste fluide.
-  = Sévérité moyenne; la circulation est un peu congestionnée.
-  = Sévérité élevée; la circulation est très congestionnée.

Panneaux routiers

Amérique du Nord



Signification
État de la route



Chantier



Route fermée



Congestion



Accident



Incident



Information

International



Modification des paramètres de circulation

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres) > Traffic (Circulation)**.

Subscriptions (Abonnements)—si vous avez un récepteur de messages routiers FM branché, sélectionnez **FM Traffic Subscriptions (Abonnements circulation FM)** pour afficher vos abonnements. Sélectionnez l'abonnement pour afficher la date d'expiration. Consultez [la page suivante](#) pour plus de renseignements sur l'ajout d'un abonnement aux messages routiers FM.

Style de symbole—choisissez entre les icônes de trafic nord-américaine  et internationale .


Audio Notification (Notification audio)—activez/désactivez la notification audio lorsqu'un incident de circulation se produit sur la route que vous empruntez actuellement ou sur le trajet prévu.

Avoid Traffic (Éviter la circulation)—activez ou désactivez la fonction permettant au StreetPilot d'éviter les incidents de circulation lors de la création d'un itinéraire.


Ajout d'un abonnement circulation FM

Votre récepteur de messages routiers FM peut comporter un abonnement d'essai, ou il se peut que vous soyez dans un secteur à service gratuit. Vous pouvez également ajouter des abonnements pour agrandir votre zone de service. Notez le numéro d'identification de votre récepteur de messages routiers FM. Allez ensuite au <http://www.garmin.com/fmtraffic> pour acheter un abonnement et obtenir un code d'abonnement de 25 caractères.


- 1 Sélectionnez **Settings** (Paramètres).

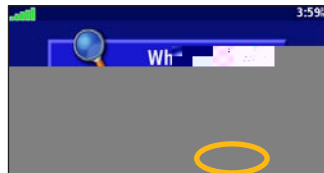


- 2 Sélectionnez **Traffic** (Circulation).

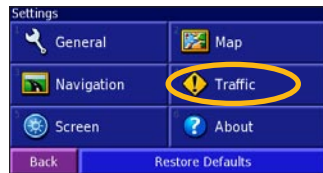


- 3 Sélectionnez **Subscriptions** (Abonnements).

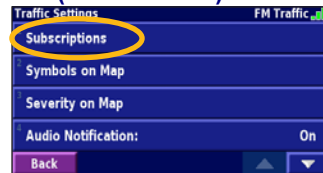

- 4 Sélectionnez **Add Subscription** (Ajouter un abonnement).

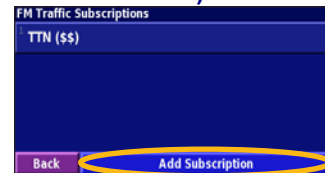


- 5 Sélectionnez **Next** (Suivant).

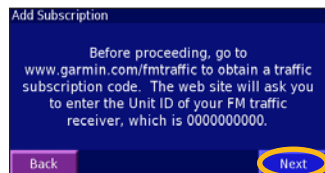

- 6 Entrez le code puis sélectionnez **Next** (Suivant).




- 7 Sélectionnez **OK**.

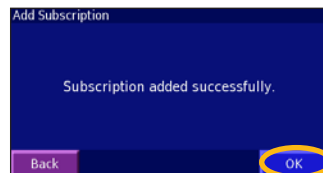


PERSONNALISATION DU STREETPILOT 2720

Réglage du volume

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Volume**. Sélectionnez **+** et **=** pour régler le volume du haut-parleur. Sélectionnez **Settings (Paramètres)** pour ouvrir les paramètres audio; référez-vous à la [page 80](#).

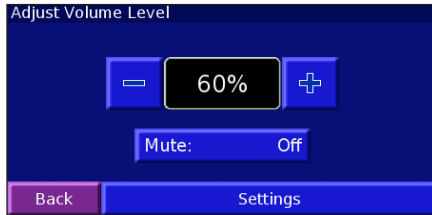

Personnalisation des paramètres généraux

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** >  **General (Général)**.

Modification des paramètres du GPS

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **GPS (GPS)**. Voir la [page 69](#).

Modification de la langue

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **Language (Langue)**.

Voice Language (Langue vocale)—changez la langue pour toutes les invites et messages vocaux. Sélectionnez la voix que vous désirez utiliser puis **OK**. Pour supprimer cette voix de votre StreetPilot, sélectionnez **Delete (Supprimer)** puis **OK**.

Votre StreetPilot contient deux différents types de langues vocales : texte-parole et préenregistré. Les langues portant l'indication « TTS » sont des voix texte-parole. Ces voix « lisent » et « disent » les mots affichés sur le StreetPilot. Elles possèdent un large vocabulaire et énoncent le nom des rues lorsque vous approchez les virages. Les voix non marquées « TTS » sont préenregistrées, ont un vocabulaire limité et ne prononcent pas le nom des endroits ni des rues.



REMARQUE : Si vous modifiez la langue vocale, votre StreetPilot doit redémarrer pour compléter ce changement.

Text Language (Langue texte)—choisissez la langue affichée à l'écran de l'appareil. La modification de la langue affichée ne change pas la langue des données de la carte ou des données entrées par l'utilisateur.

Speech Rate (Débit vocal)—choisissez le débit vocal des invites.

Personnalisation du clavier

Touchez **Réglage** > **Général** > **Clavier**.

Input Type (Type d'entrée)—sélectionnez le clavier **Anglais seulement** ou sélectionnez **Europe de l'ouest** pour utiliser les caractères diacritiques.

Entry Type (Configuration clavier)—choisissez la configuration du clavier: **ABCDEF** présente les touches dans l'ordre alphabétique. **QWERTY** présente les touches dans la configuration QWERTY.

Personnalisation des paramètres audio

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **Audio (Audio)**.

Guidance (Guidage)—activez les invites vocales de guidage ou sélectionnez **Speak Key Only (Touche Speak seulement)** pour obtenir des invites vocales seulement lorsque la touche **Speak** est enfoncée.

Attention Tone (Tonalité d'attention) —activez ou désactivez le signal d'attention qui précède les invites vocales.

Touch Screen Tone (Tonalité d'écran tactile)—activez ou désactivez le signal sonore émis à chaque sélection sur l'écran tactile.

Keypress Tone (Tonalité de touche)—activez ou désactivez le signal sonore émis à chaque pression d'une touche de la télécommande.

Speed Adjusted Volume (Volume ajusté selon la vitesse)—sélectionnez le degré d'augmentation du volume à mesure que la vitesse augmente: **Low (Faible)** ou **High (Élevé)**.

Alertes de proximité personnalisées

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **Proximity Alerts (Alertes de proximité)**. Ce réglage ajuste les avis audio et vidéo pour des points d'intérêt personnalisés que vous avez entrés dans le StreetPilot. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 88](#).

Modification des paramètres de l'heure

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **Time (Heure)**.

Time Zone (Fuseau horaire)—sélectionnez votre fuseau horaire ou une ville à proximité. Sélectionnez **Custom (Personnalisé)** une fois l'heure réglée. Sélectionnez **OK** une fois l'heure réglée. Sélectionnez **List Time Zones (Liste des fuseaux horaires)** pour retourner à la liste des fuseaux horaires/villes.

Time Format (Format de l'heure)—sélectionnez le format 12 ou 24 heures.

Daylight Saving (Heure avancée)—sélectionnez **Auto (Automatique)**, **Yes (Oui)**, ou **No (Non)**. Le réglage Auto tient automatiquement compte de l'heure avancée selon votre fuseau horaire.


Choix des unités

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **Units (Unités)**. Changez toutes les unités de mesure à **Statute (Impérial)** ou **Metric (Métrique)**. **Custom (Personnalisé)** permet de choisir **Metric (Métrique)** ou **Statue (Impérial)** pour une gamme d'unités comme la distance, la vitesse et la température.



Activation/Désactivation du mode sécuritaire

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **General (Général)** > **Safe Mode (Mode sécuritaire)**. Activez ou désactivez le mode sécuritaire, qui désactive toutes les fonctions de l'appareil qui exigent une grande attention du conducteur et pourraient constituer une distraction pendant la conduite. Par exemple, lorsque le mode sécuritaire est activé, il est impossible de chercher un endroit lorsque le véhicule est en mouvement.

Modification des paramètres de la carte

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** >  **Map (Carte)**.

Map Detail (Détail de carte)—réglez le niveau de détail montré sur la carte. La carte se redessine plus lentement lorsque le niveau de détail est élevé.

| Map Settings | |
|----------------|---|
| 1 Map Detail: | Normal |
| 2 Orientation: | 3D Track Up |
| 3 Color Mode: | Auto |
| 4 Auto Zoom: | 200' |
| Back |   |

Orientation (Orientation)—changez la perspective de la carte.

- **2D North Up (2D Nord haut)**—affichez la carte en deux dimensions (2-D), le nord orienté vers le haut.
- **2D Track Up (2D Chemin haut)**—affichez la carte en deux dimensions (2-D), la direction de votre déplacement orientée vers le haut de l'écran.
- **3D Track Up (3D Chemin haut)**—affichez la carte en trois dimensions (3-D), la direction de votre déplacement orientée vers le haut de l'écran. C'est l'affichage par défaut.

Color Mode (Mode couleur)—sélectionnez **Day (Jour)** pour un arrière-plan pâle. Sélectionnez **Night (Nuit)** pour un arrière-plan noir. Sélectionnez **Auto (Automatique)** pour alterner automatiquement entre les deux arrière-plans selon l'heure.

Auto Zoom (Zoom automatique)—activez ou désactivez le zoom automatique de la carte pour une vue optimale. Vous pouvez aussi spécifier une distance maximale de zoom automatique.

Route Color (Couleur des routes)—sélectionnez la couleur de la route.

Dim Roads (Routes estompées)—fait pâlir l'affichage des routes qui ne sont pas sur votre trajet. Sélectionnez **Never (Jamais)** ou **While Routing (Pendant le trajet)**.

Map Data Fields (Champs de données des cartes)—voyez à la page suivante.

Text Size (Dimensions du texte)—ajustez le format du texte pour différents articles sur la carte, comme les voies ferrées et les rues.



Zoom Level Detail (Détail du niveau de zoom)—déterminez les articles de carte qui apparaissent à différents niveaux de zoom. Pour chaque article de carte, vous pouvez choisir **Off (Désactivé)**, **Auto (Automatique)**, ou une distance maximale de zoom.




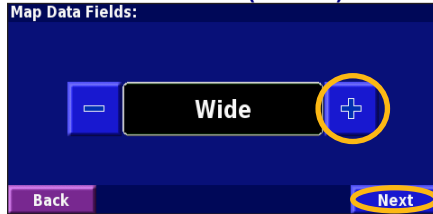
REMARQUE : Un niveau de détail plus élevé augmente le temps de dessin de la carte.

Detail Maps (Cartes détaillées)—activez et désactivez les cartes détaillées chargées dans votre StreetPilot.


Personnalisation des champs de données des cartes

Vous pouvez personnaliser les renseignements qui apparaissent dans les champs de données. À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** >  **Map (Carte)** >  > **Map Data Fields (Champs de données des cartes)**. D'abord, vous devez choisir **Wide (Large)** ou **Thin (Étroit)** pour être en mesure de personnaliser les champs. Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque champ.


- 1** Utilisez  pour sélectionner **Wide (Large)** ou **Thin (Étroit)**. Sélectionnez **Next (Suivant)**.




- 4** Sélectionnez le type d'affichage du champ de données.

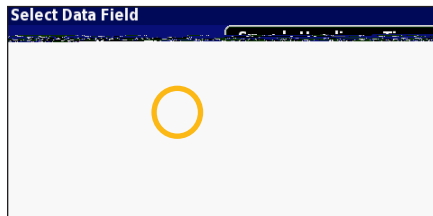


- 2** Sélectionnez le champ de données à personnaliser.

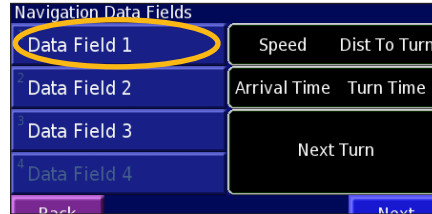


- 5** Sélectionnez **OK**. Répétez l'opération pour chaque champ de données de navigation.

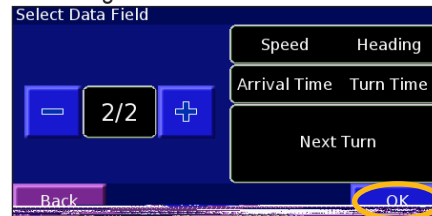

- 3** Choisissez le type de données devant apparaître dans ce champ.

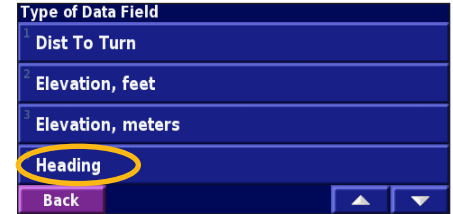

- 6** Sélectionnez **Next (Suivant)** pour personnaliser les champs de données hors-navigation.

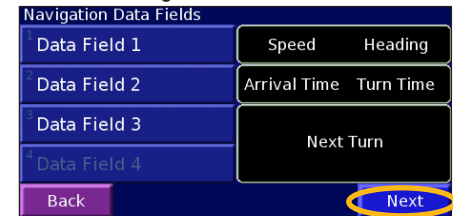

Modification des paramètres de navigation


À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres)** >  **Navigation**.

Vehicle (Véhicule)—spécifiez le type de votre véhicule afin d'optimiser le trajet en conséquence, certaines routes ayant des restrictions pour certains véhicules.

Preference (Préférence)—sélectionnez une préférence de calcul de trajet.

- **Faster Time (Durée réduite)**—les trajets calculés avec ce réglage durent moins longtemps, mais peuvent représenter une distance accrue.
- **Shorter Distance (Distance réduite)**—les trajets calculés avec ce réglage sont moins longs en distance, mais peuvent prendre plus de temps.
- **Off Road (Hors-route)**—crée une ligne directe de votre emplacement actuel jusqu'à votre destination. Ce réglage peut être utile lorsque vous voyagez hors des zones couvertes par les cartes ou dans des endroits dépourvus de routes.

Ask Preference (Demander la préférence)—déterminez si l'appareil demande votre préférence à chaque fois qu'il calcule un trajet.

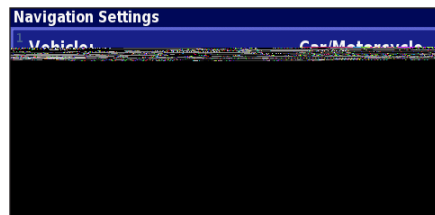

Next Turn Pop-up (Fenêtre de prochain virage)—activez ou désactivez la fenêtre contextuelle de prochain virage. **Auto** fait apparaître la fenêtre lorsque vous approchez le virage.

Off-Route Recalculation (Nouveau calcul hors-route)—déterminez le comportement de l'appareil lorsque vous êtes hors-route. Vous pouvez désactiver le message « off-route, recalculating » (hors-route, nouveau calcul) ici.

Continuous Auto Routing (Itinéraire automatique continu)—activez ou désactivez l'itinéraire automatique continu, qui permet au StreetPilot de chercher continuellement un meilleur trajet vers votre destination. Cette fonction est utile si un accident se produit sur l'itinéraire en cours. Quand cette option est **activée**, le StreetPilot vous guide automatiquement sur un itinéraire

contournant de mauvaises conditions de trafic, dès lors qu'un tel itinéraire existe.

Avoidance Setup (À éviter)—voir [page 74](#).



Réglage des paramètres de circulation

Voir la [page 76](#).

Modification des paramètres d'écran


À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings**

(Paramètres) >  **Screen (Écran)**.

Brightness (Luminosité)—sélectionnez **Manual (Manuel)** puis **Next (Suivant)**. Utilisez  pour diminuer la luminosité ou  pour l'augmenter. Sélectionnez **Auto** pour un réglage automatiquement de la luminosité selon la lecture du capteur optique.

Calibrate Touch Screen (Étalonnage de l'écran tactile)—si vous croyez que l'écran tactile ne répond pas correctement, vous pouvez l'étalonner. Suivez les instructions à l'écran. Si nécessaire, utilisez la télécommande pour accéder à cette page.

Affichage d'informations sur l'appareil (À propos de)

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings** **(Paramètres)** >  **About (À propos de)**.

StreetPilot (StreetPilot)—affichez la version du logiciel de l'appareil, la version audio, et le numéro d'identification de l'appareil.

Detail Maps (Cartes détaillées)—affichez la version des cartes détaillées chargées.

FM Traffic Receiver (Récepteur de messages routiers FM)—si vous avez un récepteur de messages routiers FM, vous pouvez afficher son numéro d'identification.

Restauration des paramètres

Pour rétablir les paramètres originaux de l'appareil, ouvrez le menu Main (Principal) puis sélectionnez **Settings (Paramètres)** > **Restore Defaults (Réinitialiser les paramètres)** > **Yes (Oui)**.

ANNEXE

Chargement des pilotes USB

Pour mettre à jour vos données de carte ou le logiciel du 2720 ou encore charger des points d'intérêt personnalisés, vous devez brancher le 2720 à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.



REMARQUE : Il est important d'insérer le CD d'installation dans le lecteur avant de raccorder le câble USB pour garantir l'installation des pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Avant de brancher le câble USB à votre ordinateur, insérez le CD-ROM de pilote USB fourni dans votre lecteur CD-ROM.

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Start (Démarrer)** puis **Run... (Exécuter...)**. Entrez la lettre de votre lecteur CD-ROM, suivie de **setup** (par exemple **D:\setup**). Appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran d'ordinateur.

Branchement du câble USB :

1. Branchez le câble d'alimentation de l'appareil.
2. Soulevez le rabat inférieur du capuchon anti-intempéries.
3. Branchez la fiche mini-USB dans le connecteur à l'arrière du 2720, sous le capuchon anti-intempéries.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB disponible de votre ordinateur.



Mise à jour du logiciel et des données de carte

En enregistrant votre 2720, vous recevrez des notifications de mise à jour du logiciel et de cartes. Pour ce faire, rendez-vous au <https://www.garmin.com/registration/selectreg.jsp>.

Mise à jour du logiciel du 2720 :

1. Installez les pilotes USB à l'aide du CD-ROM fourni. Référez-vous [à la page précédente](#).
2. Raccordez le câble USB au 2720 et à votre ordinateur. Référez-vous [à la page précédente](#).
3. Branchez le câble c.a. au connecteur d'alimentation à l'arrière du StreetPilot. Mettez le StreetPilot en marche.
4. Rendez-vous au <http://www.garmin.com/products/sp2720>. Cliquez sur **Updates and Downloads (Mises à jour et téléchargements)**.
5. Cliquez sur **Download (Télécharger)** dans la catégorie « Unit Software » (Logiciel de l'appareil).
6. Lisez puis acceptez les conditions. Cliquez sur **Download (Télécharger)**.
7. Sélectionnez **Run (Exécuter)** (ou **Open [Ouvrir]**). Votre logiciel est alors mis à jour.

Visitez le <http://www.garmin.com/unlock/update.jsp> pour vérifier si une mise à jour du logiciel de votre carte est disponible.

Pour connaître la version des cartes chargées dans votre 2720, ouvrez le menu Main (Principal). Sélectionnez **Settings (Paramètres) > About (À propos de) > Detail Maps (Cartes détaillées)**.

Pour charger des cartes dans votre 2720, consultez le fichier d'aide MapSource.

Utilisation d'une antenne GPS à distance

Utilisez une antenne GPS à distance en option (Garmin GA 25) lorsque vous utilisez l'appareil dans un véhicule muni d'un pare-brise avec enduit ou système de chauffage intégré, qui peuvent bloquer les signaux GPS. Branchez l'antenne au connecteur MCX situé à l'arrière du StreetPilot. Pour acheter cet accessoire, rendez-vous au <http://www.garmin.com/products/sp2720>. Cliquez sur **Accessories (Accessoires)**.

Points d'intérêt (POI) personnalisés

Votre StreetPilot 2720 accepte les bases de données de points d'intérêt personnalisés, offerts par différentes entreprises en ligne. Certaines bases de données de ce genre contiennent des alertes pour certains points, comme des caméras de surveillance ou des zones scolaires. Votre StreetPilot peut vous aviser lorsque vous approchez l'un de ces points.

Après le téléchargement de la base de données de POI, utilisez le Garmin POI Loader pour installer les points d'intérêt personnalisés dans votre appareil. Le POI Loader est offert au <http://www.garmin.com/products/sp2720>. Cliquez sur www.garmin.com/products/sp2720. Select **Updates and Downloads (Mises à jour et téléchargements)**. Consultez le fichier d'aide du POI Loader pour plus de renseignements.



MISE EN GARDE : *Garmin n'est pas responsable des conséquences de l'utilisation d'une base de données de points d'intérêt personnalisés ni de l'exactitude de la base de données des caméras de sécurité ni de toute autre base de données personnalisée.*

Réglage des alertes de points d'intérêt personnalisés

À partir du menu Main (Principal), sélectionnez **Settings (Paramètres) > General (Général) > Proximity Alerts (Alertes de proximité)**.

Audio Notifications (Notification audio)—activez ou désactivez les alertes audio lorsque vous approchez un point d'intérêt personnalisé.

Visual Notification (Notification vidéo)—activez ou désactivez les fenêtres contextuelles apparaissant lorsque vous approchez un point d'intérêt personnalisé.

Continuous Notification (Notification continue)—choisissez de quels types d'alerte (types de points d'intérêt personnalisés) vous désirez toujours tenir compte.

Utilisation de xImage pour personnaliser l'écran d'accueil

xImage vous permet de transférer des images de votre ordinateur vers votre StreetPilot 2720 pour personnaliser l'écran d'accueil.

xImage est disponible sur www.garmin.com/ximage. Après installation de xImage sur votre ordinateur, veuillez vous référer à l'aide en ligne pour des instructions détaillées.

Entretien du StreetPilot 2720

Le StreetPilot 2720 est fait de matériaux de haute qualité et n'exige aucune maintenance, mis à part un nettoyage.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez le boîtier extérieur de l'appareil avec un chiffon humecté d'une solution détergente douce, puis essuyez. Évitez les nettoyeurs chimiques et les solvants qui risquent d'endommager les composants en plastique.

Entretien de l'écran tactile

L'écran tactile est conçu pour être utilisé avec le doigt. N'utilisez jamais un objet dur ou coupant pour utiliser l'écran tactile; cela pourrait l'endommager. Bien qu'un stylet d'ordinateur portable peut être utilisé avec l'écran tactile, ne tentez jamais l'opération pendant la conduite du véhicule.

Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux, propre et sans charpie. Utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant de verre à lunettes au besoin. Appliquez le liquide sur le chiffon et passez-le délicatement sur l'écran.

Protection du StreetPilot 2720

- Ne rangez pas l'appareil là où il pourrait être longtemps exposé à des températures extrêmes (dans le coffre arrière d'une voiture, par exemple); des dommages permanents pourraient en résulter.
- Afin de prévenir le vol, ne laissez pas votre StreetPilot à la vue de tous lorsque vous quittez votre véhicule.
- Ne rangez pas de piles alcalines dans la télécommande pour des périodes prolongées. Afin de réduire le risque de fuite de la pile dans son compartiment, retirez les piles si vous rangez la télécommande pour plus de six mois.

Données techniques

Dimensions : 5,6 po long. x 3,2 po haut. x 2,0 po larg.

(14,3 x 8,0 x 5,0 cm)

Poids : 0,93 lb (420 g)

Boîtier : Robuste; avec joint d'étanchéité; étanche selon la norme IPX7*

Affichage : Affichage couleur pour auto TFT 17:9 WQVGA avec écran tactile et gradation automatique; 454 pixels par 240 pixels.

Stockage de cartes : Mémoire interne préprogrammée

Température : 5° à 158 °F (-15° à 70 °C)

Bloc d'alimentation:

Source d'alimentation : 12 V c.c.

Utilisation : 12 watts maximum @ 13,8 V c.c.

Fusible : AGC/3AG - 1,0 A

Télécommande : 2 piles alcalines AAA (non comprises)

* La télécommande n'est pas résistante à l'eau.

Pour une liste complète de données techniques, visitez le site Web de Garmin au : <http://www.garmin.com/products/sp2720/spec.html>.

Communiquez avec votre autorité locale de collecte des déchets pour obtenir d'autres renseignements sur la mise au rebut appropriée de l'appareil.

Remplacement du fusible

Un fusible rapide 3AG 1,0 A est situé à l'extrémité de l'adaptateur pour véhicule. Si vous devez remplacer le fusible, il vous suffit de dévisser l'extrémité ronde et noire et de remplacer le fusible.



Conformité à la réglementation de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des limites d'interférences de la FCC pour les appareils numériques de classe B POUR USAGE À DOMICILE OU AU BUREAU. Ces limites visent à fournir une protection plus raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle et sont plus strictes que les exigences « usage extérieur ». Le fonctionnement de cet appareil est sujet aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne risque pas de causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences risquant de causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer de remédier au problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise ou à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Communiquez avec un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations doivent uniquement être confiées à un centre de service autorisé Garmin. Les réparations ou modifications non autorisées risquent de produire des dommages irréversibles à l'appareil et d'annuler la garantie et votre droit d'utiliser cet appareil dans le cadre des réglementations de la partie 15.

Conformité Industrie Canada

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie I est conforme à la norme Industrie Canada RSS-210. Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II est conforme à la norme Industrie Canada RSS-310.

StreetPilot 2720 Manuel d'utilisation

Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT LE STREETPILOT 2720, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET LES CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE SUIVANT. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT.

Garmin vous accorde une licence limitée d'utilisation du logiciel installé dans cet appareil (le logiciel) sous forme exécutable binaire durant le fonctionnement normal du produit. Le titre, les droits de propriété et les droits de propriété intellectuelle dans le logiciel demeurent la propriété de Garmin.

Vous prenez acte que le logiciel est la propriété de Garmin et est protégé par les lois de droits d'auteur des États-Unis et les traités internationaux de protection des droits d'auteur. Vous reconnaissez par ailleurs que la structure, l'organisation et le code du logiciel sont des secrets commerciaux précieux de Garmin et que le logiciel sous forme de code source demeure un secret commercial précieux de Garmin. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, désosser ou réduire en une forme lisible par l'homme le logiciel ou toute partie de celui-ci, ni créer d'œuvres dérivées basées sur le logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni réexporter le logiciel dans un pays en violation des lois de contrôle d'exportation des États-Unis.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin déclare que le système GPS est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/EC. Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité relative à votre produit, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante :

www.garmin.com/products/sp2720/. Cliquez sur

Dépannage du 2720

| Problème/Question | Solution/Réponse |
|---|--|
| L'écran tactile ne répond pas à mes commandes. | Étalonnez l'écran. Appuyez sur Menu sur la télécommande. Utilisez la télécommande pour sélectionner Settings (Paramètres) > Display (Affichage) > Recalibrate (Réétalonner) . Suivez les instructions à l'écran. |
| La télécommande ne fonctionne pas. | Assurez-vous que deux piles AAA sont installées. Vérifiez la polarité des piles (+ et -). Mettez des piles neuves. |
| Comment efface-t-on mes données d'utilisateur? Je dois réinitialiser mon 2720. | Éteignez le StreetPilot puis redémarrez-le. Au cours du démarrage, gardez enfoncée la touche Find à l'avant du 2720. Continuez d'enfoncer Find jusqu'à ce que le message « Do you really want to erase all user data? » (Voulez-vous supprimer toutes les données utilisateur?) apparaisse. Sélectionnez Yes (Oui) pour effacer toutes les données utilisateur. Tous les paramètres originaux sont restaurés. Vos recherches récentes seront également supprimées. |

Conseil

Assurez-vous d'installer les pilotes USB avant de brancher le câble USB. Consultez la [page 86](#) pour plus de renseignements.

INDEX

Symbols

2 dimensions 82

3 dimensions 82

A

activez les cartes 82

Affichage de la Carte 66

Affichage du journal de trajet 75

Ajouter aux favoris 60

Ajout d'un abonnement circulation 78

Alertes de proximité 88

Arrêter la navigation 73

arrêts dans l'itinéraire 72

avertissement mercure 49

À éviter 85

C

carte

Exploration 67

mise à jour 87

orientation 82

personnalisé 81

zoom 66, 68

Cartes détaillées

activez et désactivez 82

version 85

cédez le passage 76

champs 66

personnaliser 83

Champs de données des cartes

modifier 83

Chemin haut 82

Choix d'un meilleur

itinéraire 57

Circulation 76, 78

évitement 76

incidents 76

Comment efface-t-on mes données d'utilisateur? 92

Contrat de licence du

logiciel 91

coordonnées

entrée 64

parcourir la carte 64

coordonnées de latitude 64

coordonnées de longitude 64

D

Destination 58

Destinations 62, 65

domicile 63

recherches récentes 59

destinations sauvegardées 63

détour, ajout 73

Directions 68

Données techniques 90

E

écran tactile

étalonnage 85

Nettoyage 89

effacez toutes les données d'utilisateur 92

EGNOS 69

Endroits

Rechercher 58, 60

Sauvegarder 62

endroits dans un

secteur différent 61

Entretien du StreetPilot

2720 89

Étalonnage de l'écran tactile 85

Évitement de la circulation 76

exclusions 74

Exploration de la carte 67

F

FCC réglementation 91

Fusible 90

G

GPS info 69

H

Heure 81

Hors-route 84

I

icône de position 66

icône sur la page de carte

Panneau cédez 84

Panneau cédez avec

route 84

Identification de l'appareil

Récepteur de messages

rou tiers FM 85

StreetPilot 85

Insérer dans l'itinéraire actuel 60

Installation du StreetPilot 52, 55

itinéraires 70, 74

arrêt 73

Création d'un nouvel itinéraire 70

détour 73

modifier/Examiner

itinéraires 71

navigation d'un

itinéraire enregistré 73

Sauvegarde de

l'itinéraire actif 73

itinéraires sauvegardés

modifier 71

naviguer 73

Suppression 73

Itinéraire automatique continu 84

J

Journal de kilométrage 75

Journal de trajet 75

L

langue 79

Langue texte 80

Langue vocale 79

Liste des virages 68

Luminosité de l'écran 85

M

mémorisation des coordonnées 64

Mode couleur 82
 Mode sécuritaire 81
 Modification de
 destinations sauvegardées
 63, 71
 Modifier/Examiner les
 points 71
 Modifier/Examiner les
 points de contrôle 72
 My Locations (Mes
 endroits)
 coordonnées 64

N

Navigation d'un itinéraire
 enregistré 73
 Nettoyage de l'appareil 89
 Nord haut 82
 Nouveau calcul de
 l'itinéraire 73
 Numéro de série 47

O

Ordinateur de voyage 68
 Ordre automatique, route
 72

P

paramètres audio 80

paramètres d'écran 85
 Paramètres de navigation
 84

paramètres généraux 79
 paramètres originaux 85
 parcourir la carte

 coordonnées 64

Personnalisation du
 StreetPilot 2720 79

 champs de données des
 cartes 83

 paramètres d'écran 85
 paramètres de la carte
 81

 paramètres
 de navigation 84
 paramètres généraux
 79

 Restauration des
 paramètres 85
 volume 79

 points 72
 position de votre domicile
 63

 Pour communiquer avec
 Garmin 47

 préférence trajet 84
 modifier 71

 sélectionner 70

R

rangement l'appareil 89
 Recherche d'endroits dans
 un secteur différent 61

 recyclage, déclaration sur
 le mercure 49

 Régler position 69

 Réinitialiser les paramètres
 85

 Remise à zéro
 ordinateur de voyage
 68

 journal de kilométrage
 75

 vitesse maximale 6.8664 Tm(8)TjET0 0 0 1 k/GS1 gsBT/TT3 1 Tf8.kaeg

Garantie limitée

Ce produit Garmin est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période de un an à partir de la date d'achat. Au cours de cette période, Garmin remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, tout composant devenu défectueux à la suite d'un usage normal. Une telle réparation ou un tel remplacement sera sans frais de pièces ni de main-d'œuvre pour l'acheteur, dans la mesure où ce dernier sera responsable de tous frais de transport. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une utilisation fautive ou abusive, un accident ou des modifications ou réparations non autorisées.

LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE OU STATUTAIRE, INCLUANT TOUTE RESPONSABILITÉ PROVENANT D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, STATUTAIRE OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

GARMIN NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QU'ILS RÉSULTENT DE L'UTILISATION NORMALE OU ABUSIVE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU ENCORE D'UNE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. Certains États interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages particuliers ou accessoires; les restrictions susmentionnées pourraient donc ne pas vous concerner.

Garmin garde le droit exclusif de réparer ou de remplacer l'appareil ou son logiciel ou encore d'offrir le remboursement complet du prix d'achat, à sa seule discrétion. UN TEL RECOURS CONSTITUE VOTRE SEUL

ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE.

Pour obtenir du service sous garantie, communiquez avec votre détaillant autorisé Garmin ou téléphonez au Soutien technique Garmin pour obtenir les instructions de poste et un numéro de pistage pour l'autorisation de retour de marchandise (RMA). L'appareil doit être bien emballé, avec le numéro de pistage clairement indiqué sur l'emballage extérieur. L'appareil doit être envoyé, port payé, à tout point de service de garantie Garmin. Une copie du reçu de vente original est requise comme preuve d'achat pour des réparations sous la garantie.

Garmin International, Inc. Tél. : 913/397.8200 Téléc. : 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd. Tél. : 44/0870.8501241 Téléc. : 44/0870.8501251

Achats par enchères en ligne : Les produits vendus par l'entremise d'enchères en ligne ne sont pas éligibles à des rabais ni à d'autres offres spéciales de Garmin. Des confirmations d'enchères en ligne ne constituent pas une preuve pour vérification de garantie. Pour obtenir du service de garantie, l'original ou une copie du reçu de vente provenant du détaillant d'origine est requis. De plus, Garmin ne remplacera pas des composants manquants de tout emballage acheté par l'entremise d'enchères en ligne.

Achats internationaux : Une garantie séparée est offerte par les distributeurs internationaux pour les appareils achetés à l'extérieur des États-Unis. Cette garantie est donnée par le distributeur local dans le pays concerné, et ce distributeur offre le service pour votre appareil. Les garanties du distributeur ne sont valides que dans le secteur de distribution prévu. Les appareils achetés aux États-Unis ou au Canada doivent être retournés au centre de service Garmin au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou à Taiwan pour fins de service.

For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your Garmin products, visit the Garmin Web site at www.garmin.com.

Pour obtenir les plus récentes mises à jour du logiciel (autre les données de carte) durant toute la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web Garmin au www.garmin.com.



© Copyright 2006–2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Part Number 190-00475-90 Rev. C